TUNGSTEN™ | E2

Introdução

palmOne™

Isenção e limitação de responsabilidade
A palmOne, Inc. não se responsabiliza por quaisquer danos ou perdas resultantes do uso deste manual.

A palmOne, Inc. não se responsabiliza por quaisquer danos ou reivindicações de terceiros resultantes do uso deste software. A palmOne, Inc. não se responsabiliza por quaisquer danos ou perdas causados pela exclusão de dados em decorrência de defeitos, bateria esgotada ou reparos. Faça cópias backup de todos os dados importantes em outra mídia para proteger-se contra perda de dados.

[!] **IMPORTANTE** Leia o Contrato de Licença de Software do Usuário Final fornecido com este produto antes de usar os softwares que o acompanham. O uso de qualquer parte do software indica a aceitação dos termos do Contrato de Licença de Software do Usuário Final.

Download do software disponível
O software Palm® Desktop é fornecido em um CD. Se você não tiver acesso a uma unidade de CD no seu computador, é possível fazer download do software Palm Desktop em **www.palmOne.com/intl/support/**.

PN: 406-10389-03

Sumário

Sobre este manual

Este manual informa tudo o que você precisa saber para começar a usar o computador de mão — desde as ações do dia-a-dia até os procedimentos que tornam o computador de mão não somente útil, mas também divertido.

[!] **Antes de começar**

Conclua as etapas de *Leia isto primeiro* na embalagem do computador de mão para configurá-lo e instalar o software no computador de mesa e no de mão.

Dicas para a exibição deste manual

Veja aqui algumas dicas úteis para facilitar a leitura e a localização de informações neste manual durante a sua visualização no Acrobat Reader:

- Para ampliar a página, clique na lente de aumento , mova o cursor (agora, uma lente de aumento) sobre a página e clique repetidamente. Clique em Exibição anterior (ou dependendo da versão do Reader) para retornar à visualização original.
- Clique em uma entrada do Sumário ou do Índice remissivo para ir diretamente para a seção correspondente do manual.
- Se você for para uma página do manual, para retornar à página em que estava antes de clicar no link, clique em Exibição anterior (ou , dependendo da versão do Reader).
- Ao selecionar as páginas a serem impressas, certifique-se de usar o número da página do arquivo mostrado na parte inferior da tela do computador, e não o número da página impressa. Por exemplo para imprimir a página que você está lendo agora, selecione a página 7 (a página do arquivo), e não a página vii (a página impressa).

Conteúdo deste manual

As informações contidas neste manual incluem instruções passo a passo, links para referências cruzadas e barras laterais.

Instruções passo a passo

Aqui você encontrará informações sobre como usar as funções. Procure estas orientações nas instruções:

Continua	Indicação de que o procedimento continua na próxima página.
OK	Indicação do final do procedimento. Não há mais nada a fazer.
[!] IMPORTANTE	Uma etapa que você deve seguir; caso contrário, poderá ocorrer erro ou mesmo perda das informações.
[&] OPCIONAL	Uma etapa que pode ser útil.
NOTA	Informações aplicáveis apenas a certos casos ou que detalham melhor uma etapa do procedimento.
WINDOWS SOMENTE **MAC SOMENTE**	Um procedimento ou texto aplicável somente a uma plataforma. Na maioria dos casos, há informações relativas à outra plataforma nas seções anteriores ou posteriores a um título. Às vezes, há procedimentos ou textos específicos apenas para a plataforma Windows; isso significa que o recurso em questão não está disponível para usuários do Mac.

Barras laterais

✱ **Dica**
Para acessar o *Guia do Usuário*, é preciso estar conectado à Internet.

[!] **Antes de começar**
Tarefas que você deve concluir antes de executar as etapas descritas em um procedimento ou grupo de procedimentos.

✱ **Dica**
Uma sugestão sobre como usar melhor um recurso, um atalho ou uma indicação de um recurso relacionado.

\+ **Você sabia?**
Um fato interessante sobre o tópico que está sendo descrito; pode incluir um link para mais informações.

» **Termo-chave**
Um termo técnico relacionado ao tópico que está sendo descrito. O termo poderá aparecer neste manual ou apenas no computador de mão.

Guia do Usuário
Uma indicação para o *Guia do Usuário* na Web, onde você pode aprender mais sobre o que é possível fazer com um aplicativo ou recurso.

Suporte
Uma indicação para a Web, onde você poderá encontrar ajuda se tiver problemas com os recursos discutidos no capítulo ou com o computador de mão.

O computador de mão

Neste capítulo

Como um bom assistente pessoal, o computador de mão o ajuda a controlar sua agenda, contatos pessoais e de negócios, a lista de tarefas, memorandos e até mesmo arquivos do Microsoft Office e multimídia.

Torne-se mais produtivo transportando mais arquivos e documentos importantes. Conecte-se através do acesso sem fio a emails, mensagens de texto e à Web. Veja álbuns de fotos digitais e vídeos diretamente no computador de mão ou insira um cartão de expansão (vendido separadamente) para ouvir sua música favorita. E não se preocupe em perder suas informações — caso a bateria descarregue completamente, as informações ficam armazenadas na memória do computador de mão. Simplesmente recarregue-a para acessá-las novamente.

Vantagens

- Transportar mais informações importantes e usá-las onde quer que vá
- Poupar tempo e manter-se organizado
- Carregar menos peso
- Nunca perder informações importantes
- Manter contatos graças à conectividade sem fio

Conteúdo do computador de mão

Vista frontal
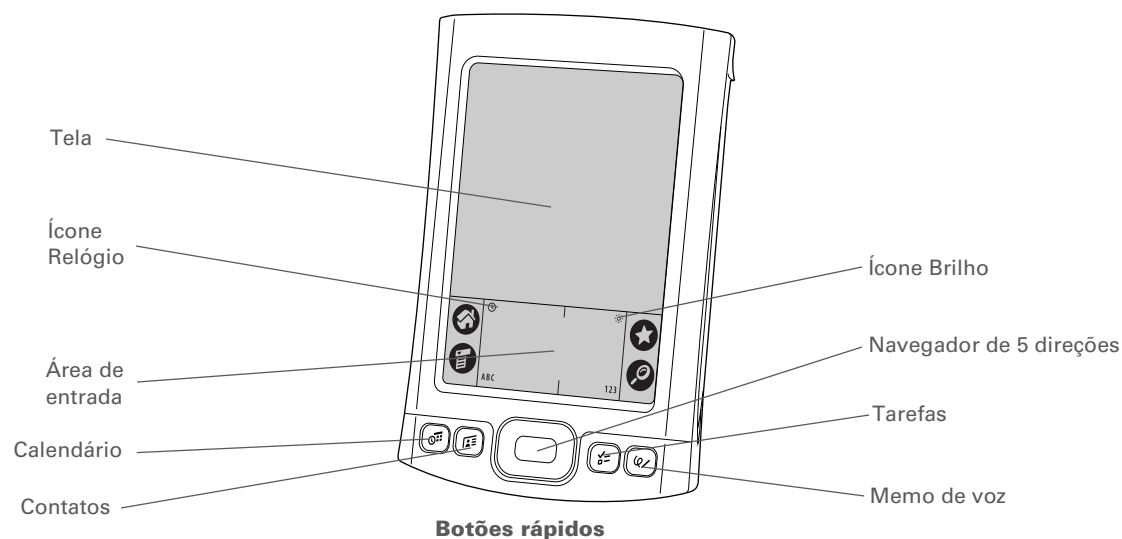
Tela	Exibe os aplicativos e as informações armazenadas no computador de mão. A tela é sensível ao toque.
Ícone Relógio	Exibe a hora e data atuais.
Área de entrada	Permite inserir informações com a escrita **Graffiti® 2** ou abrir o **teclado na tela**.
Ícone Brilho	Permite ajustar o brilho da tela do computador de mão.
Navegador de 5 direções	Ajuda você a movimentar-se e a selecionar informações para exibir na tela.
Botões rápidos	Ligam seu computador de mão e abrem os aplicativos Calendário, Contatos, Tarefas e Anotações.

Vistas superior e lateral

»» Termo-chave
Infravermelho. A transferência usa tecnologia de infravermelho para enviar informações entre duas portas de infravermelho localizadas a poucos metros uma da outra.

+ Você sabia?
A transferência permite compartilhar rapidamente compromissos, endereços, números de telefone e muito mais.
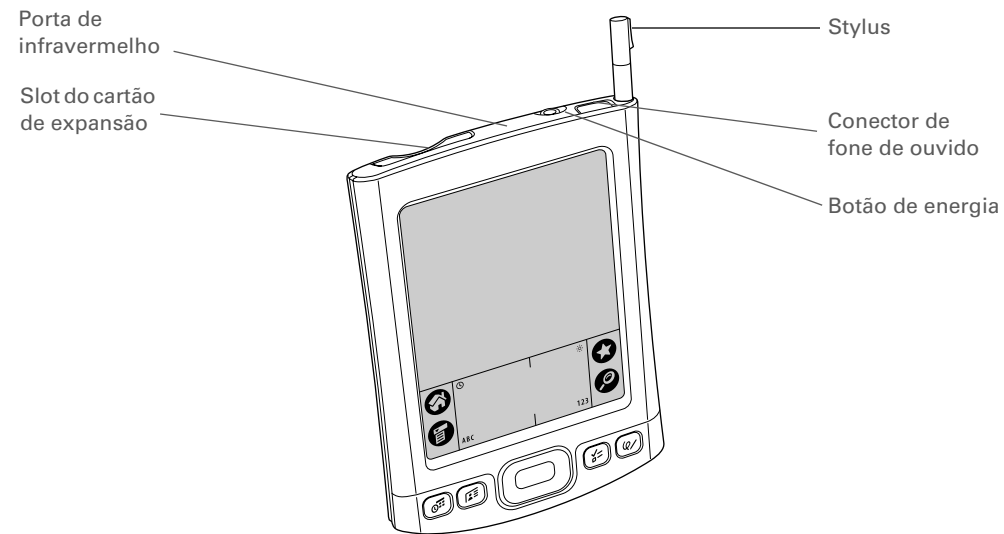
Porta de infravermelho	**Transfere informações** entre computadores de mão e outros dispositivos que possuam porta de infravermelho.
Slot do cartão de expansão	Permite inserir um cartão de expansão (vendido separadamente) para reproduzir música, fazer backup de informações e adicionar memória, aplicativos e acessórios ao computador de mão.
Botão de energia	Liga ou desliga o computador de mão e permite ligar o recurso **Travar botões** (se ativo).
Conector de fone de ouvido	Permite que você conecte fones de ouvido padrão de 3,5 mm (vendidos separadamente) ao computador de mão para poder ouvir música e outros aplicativos de áudio.
Stylus	Permite inserir informações no computador de mão. Para usar o stylus, remova-o do orifício e segure-o como se fosse uma caneta ou um lápis. Você pode usar a ponta do dedo no lugar do stylus, mas não use a unha, uma caneta real ou qualquer outro objeto pontiagudo para tocar na tela.

Vista posterior

» **Termo-chave**
USB O tipo de conector ou de cabo comumente usado para conectar acessórios a um computador.
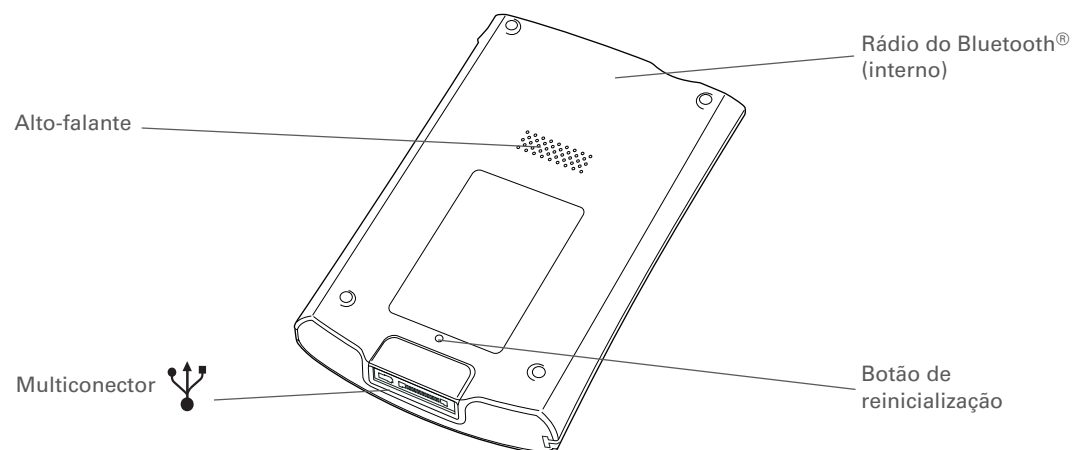
Alto-falante	Permite ouvir alarmes, sons de jogos e do sistema, além de música.
Botão de reinicialização	**Reinicializa o computador de mão** caso ele congele (pare de responder).
Multiconector	Permite que você conecte um cabo de sincronização (incluído) ou uma base (vendida separadamente) ao computador de mesa para que possa **sincronizar** ou trocar informações. Também permite conectar o carregador CA ao computador de mão para carregá-lo.
Rádio do Bluetooth (interno)	Permite ao computador de mão conectar-se a outros dispositivos (vendidos separadamente) que usam **comunicação sem fio Bluetooth**.

Softwares incluídos no computador de mão

O computador de mão é fornecido com vários aplicativos pré-instalados e prontos para o uso.

✱ **Dica**
Não consegue encontrar alguns desses aplicativos? Toque na lista de seleção de categoria no canto superior direito da Tela inicial e selecione Tudo.

Favoritos	Personalize uma lista de seus aplicativos e páginas da Web favoritos para que possa localizá-los e abri-los rapidamente.
Calendário	Gerencie sua programação desde simples atividades, como almoçar com um amigo, até eventos rotineiros e longos, como reuniões semanais e férias. Até mesmo codifique sua programação por cor, em categorias.
Contatos	Armazene nomes e endereços, números de telefone, endereços de email e de sites — até mesmo avisos de aniversários ou a foto de um contato.
Documents To Go	Crie, visualize e edite arquivos do Microsoft Word e Excel. Visualize e gerencie arquivos do PowerPoint diretamente do seu computador de mão. Contém um software para o computador de mesa que lhe permite mover ou copiar arquivos do Word, Excel e PowerPoint para o seu computador de mão, além de criar e editar arquivos.
Mídia	Exiba e organize fotos e vídeos.
Bluetooth®	Configure conexões sem fio com um celular, uma rede ou um computador para enviar e receber informações.
SMS	Envie e receba pequenas mensagens (SMS) usando a tecnologia sem fio Bluetooth integrada ao computador de mão.
Web	Procure seus sites favoritos na Web usando a tecnologia Bluetooth integrada ao computador de mão.
Tarefas	Mantenha o controle da sua lista de tarefas. Insira as atividades necessárias, priorize-as, defina alarmes e monitore os prazos.
Memos	Capture informações como notas sobre reuniões, listas de livros, filmes, receitas e qualquer item que você precise escrever.

Anotações	Escreva na tela de próprio punho ou faça um esboço.
Calculadora	Solucione cálculos matemáticos básicos como, por exemplo, dividir contas de restaurantes e calcular gorjetas.
Tutorial	Aprendizado sobre o computador de mão e sobre como inserir informações.
Despesas	Controle as despesas com negócios ou com viagens e imprima relatórios de despesas após a sincronização com o seu computador.
HotSync®	Sincronize as informações no computador de mão com as informações no computador de mesa.
Pref	Personalize os níveis de som, cores, segurança do computador de mão e muito mais.
Cartões	Exiba informações sobre um cartão de expansão encaixado no slot correspondente.
Relógio	Defina a hora da sua cidade e de dois outros locais e defina um alarme para despertá-lo.

Conteúdo do CD

✱ **Dica**
Para instalar um software adicional do CD, insira o CD na unidade correspondente e siga um destes procedimentos:

Windows: Na tela Descubra seu computador de mão, clique em Adicione software a seu computador de mão.

Mac: Clique duas vezes no ícone da pasta Software essential.

O CD de instalação do software Tungsten™ E2 contém softwares para o seu computador de mesa e softwares adicionais para o computador de mão.

O software para o computador de mesa lhe permite usá-lo para exibir, inserir e gerenciar informações em muitos dos aplicativos contidos no computador de mão. Certifique-se de que instalou o software do computador de mesa para poder fazer backup e salvar as informações do computador de mão no computador de mesa.

Os softwares adicionais permitem que você execute muitas tarefas no computador de mão. Quando você configurar o computador de mão, poderá instalar alguns desses aplicativos (ou todos). Você pode instalar qualquer um desses aplicativos a qualquer momento após ter configurado seu computador de mão.

O CD de instalação do software inclui os seguintes títulos:

Software Palm Desktop Exibe, insere, gerencia e faz backup das informações dos aplicativos Calendário, Contatos, Tarefas, Mídia, Memos e Despesas no computador de mesa. (Os aplicativos Despesas e Mídia estão presentes apenas na plataforma Windows.) Também é possível exibir, gerenciar e fazer backup de informações do aplicativo Anotações. Quando você **sincroniza o computador de mão com o de mesa,** as informações são atualizadas em ambos os locais. Este aplicativo se instala automaticamente durante o processo inicial de instalação do CD.

NOTA Durante a instalação do CD, você pode optar por sincronizar o computador de mão com o Microsoft Outlook no computador de mesa (Windows somente.) Se fizer isso, as informações de Contatos, Calendário, Tarefas e Memos serão sincronizadas com o Outlook. As informações dos aplicativos Despesas, Anotações e Mídia ainda podem ser sincronizadas com o software Palm Desktop.

Dica
Depois de instalar um aplicativo e descobrir como é útil, não se esqueça de adicioná-lo a **Favoritos**.

Você sabia?
Você pode categorizar aplicativos. Alguns aplicativos são atribuídos automaticamente a uma categoria quando você os instala; outros são atribuídos à categoria "Não arquivado". Todos os aplicativos aparecem na categoria Todos de **Aplicativos**. Atribua um aplicativo a uma categoria em Aplicativos, selecionando Categoria no menu Aplicativo. Marque a lista de seleções próxima ao nome do aplicativo e, em seguida, selecione uma categoria.

	palmOne™ Quick Install (Windows somente)	Instala aplicativos e transfere arquivos do computador de mesa com o Windows para o computador de mão ou para um cartão de expansão instalado no slot de expansão do computador de mão. Este aplicativo se instala automaticamente durante o processo inicial de instalação do CD.
	Droplet Enviar ao computador de mão (Mac somente)	Instala aplicativos e transfere arquivos do computador de mesa com o Mac para o computador de mão ou para um cartão de expansão instalado no slot do cartão de expansão do computador de mão. Este aplicativo se instala automaticamente durante o processo inicial de instalação do CD.
	VersaMail®	Envia, recebe e gerencia emails sem fio usando a tecnologia Bluetooth integrada ao computador de mão ou o sincroniza com o computador de mesa com Windows.
	AudiblePlayer	Ouça áudios de jornais, livros, rádios públicas, cursos de idiomas e muito mais. (Windows somente; o download exige conexão com a Internet e taxas adicionais podem ser cobradas.)
	RealPlayer para computador de mesa	Transfere arquivos de música em MP3 do computador de mesa para um cartão de expansão (vendido separadamente) e copia músicas do CD para seu computador. Transporte suas músicas em cartões de expansão (vendidos separadamente), crie listas de execução e ouça música no computador de mão. Este aplicativo possui um software para o computador de mesa que pode ser instalado a partir do CD (Windows somente). Os usuários de Mac e Windows podem usar o RealPlayer no computador de mão.
	Windows Media Player/ Direct X	Funcionam com o aplicativo Mídia da palmOne. O aplicativo Mídia requer esses aplicativos para converter os vídeos a serem reproduzidos em seu computador de mão. (Windows somente.)

	QuickTime	Funciona com o aplicativo Mídia da palmOne. É necessário para converter vídeos em determinados formatos que possam ser exibidos no computador de mão. **NOTA** O QuickTime incluído no CD é somente para computadores com o Windows. No caso de computadores Mac, o QuickTime está incluído no OS X.
	Guia Introdução	Mantenha o Guia Introdução com você e exiba-o no computador de mão. Você também pode instalar esse arquivo no seu computador de mão para consultá-lo onde quer que vá. A Ajuda do Desktop Palm é instalada automaticamente durante o processo inicial de instalação do CD.
	Tecnologias Java	Acesse mais softwares e funções quando fizer o download do WebSphere Micro Environment para executar o Java (J2ME) no computador de mão. (O download requer conexão com a Internet e endereço de email válido.)
	Handmark Solitaire	Tenha horas de entretenimento com este jogo de paciência.
	powerOne Calculator	Calcule soluções em matemática e nos negócios com esta calculadora aprimorada.
	Addit™	Visualize, experimente e adquira softwares para o seu computador de mão. (Windows somente; requer acesso à Web.)
	Adobe Reader para Palm OS	Exiba arquivos PDF adaptados para a tela do computador de mão.
	Power by Hand eReader	Adquira e faça download de eBooks da Web para lê-los quando e onde quiser.
	VPN Client Software	Adquira e faça download do software VPN para criar uma conexão sem fio segura com sua rede corporativa, para enviar e receber emails, acessar a intranet corporativa e muito mais sem correr riscos. (O download requer conexão com a Internet; taxas adicionais podem ser cobradas.)
	Tutorial	Aprenda a usar os recursos mais comuns do seu computador de mão. O tutorial inclui um tour pelo seu computador de mão e instruções passo a passo. Acesse-o pelo CD.

Abertura de aplicativos

+ Você sabia?
Você pode **usar uma foto favorita como segundo plano** para sua tela Favoritos ou Aplicativos.

O computador de mão exibe duas telas ao mesmo tempo, permitindo que você veja e abra rapidamente os aplicativos. A tela Favoritos lhe permite criar uma lista de itens a serem acessados rapidamente. Já a tela Aplicativos exibe todos os aplicativos do computador de mão.

Uso de Favoritos

Na tela Favoritos, pode-se incluir aplicativos e links da Web. Alguns itens estão incluídos em Favoritos por padrão, mas você pode **personalizar a lista** para que contenha quaisquer itens que desejar.

Para acessar um item em Favoritos, toque na Estrela e selecione-o na lista. Use o navegador de 5 direções ou toque nos botões no canto superior direito da tela para ir para outra página de favoritos.

+ **Você sabia?**
Você também pode abrir aplicativos usando os **botões rápidos** na parte da frente do computador de mão.

✱ **Dica**
Pressione Centro no navegador de 5 direções para percorrer as categorias dos aplicativos.

✱ **Dica**
Na maioria dos aplicativos, você pode retornar à tela Aplicativos mantendo pressionado o Centro do navegador de 5 direções.
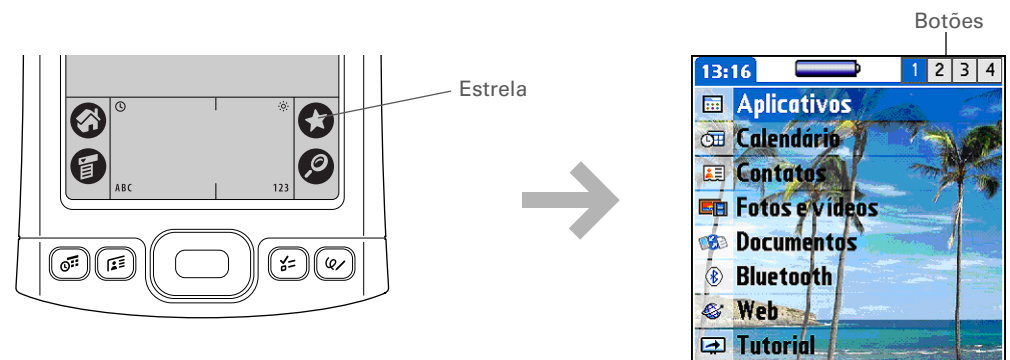
Uso de Aplicativos

A tela Aplicativos exibe todos os aplicativos do computador de mão. Use a categoria lista de seleções de categorias no canto superior direito da tela para visualizar por categoria ou para ver todos os aplicativos.

Para acessar um item de Aplicativos, toque na tela inicial e selecione um ícone.

Tela inicial

Lista de seleção Categoria

Uso do navegador de 5 direções

✱ **Dica**
Para remover o realce de seleção sem fazer uma seleção, role até o primeiro ícone (no canto superior esquerdo) e pressione Esquerda no navegador ou insira o caractere de retrocesso usando a **escrita Graffiti 2**.

O navegador de 5 direções permite acessar informações rapidamente, com uma das mãos e sem o stylus. Ele executa várias ações dependendo do tipo de tela em que você está. Para usar o navegador de 5 direções, pressione Acima, Abaixo, Direita, Esquerda ou o Centro.
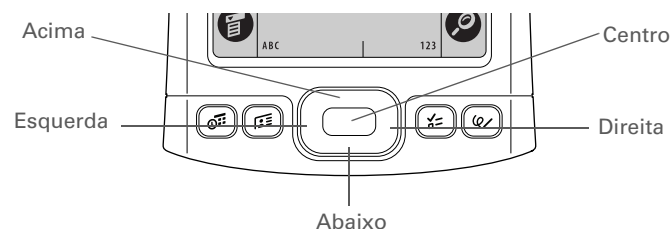
Movimentação na tela Favoritos

Direita ou Esquerda	Exibe a página anterior ou a seguinte das favoritas.
Acima ou Abaixo	Rola para o próximo favorito na direção correspondente.
Centro	Abre o item selecionado.

Movimentação na tela Aplicativos

Acima ou Abaixo Rola para a próxima página de aplicativos ou para a anterior.

Direita ou Esquerda Rola para a próxima categoria de aplicativos ou para a anterior.

Centro Insere o realce de seleção. Quando o realce de seleção estiver presente:

Acima, Abaixo, Direita ou Esquerda Rola para o próximo item na direção correspondente.

Centro Abre o item selecionado.
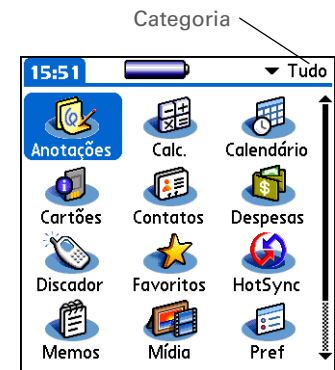
Movimentação nas telas de lista

Nas telas de lista, selecione e movimente-se por entradas como notas, memorandos, contatos ou fotos.

Acima ou Abaixo Rola toda uma tela de entradas, desde que não haja nenhum realce. Pressione e mantenha pressionada a tecla para acelerar a rolagem.

Centro Insere o realce de seleção. Quando o realce de seleção estiver presente:

Acima ou Abaixo Rola para a entrada anterior ou para a próxima.

Centro Exibe a entrada selecionada.

Esquerda Remove o realce de seleção.
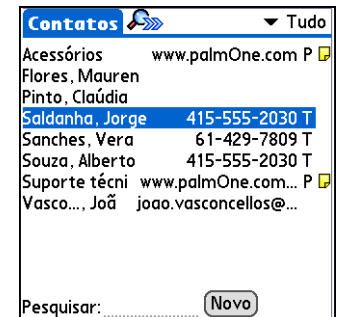
Movimentação nas telas de entradas

Em telas de entradas, use o navegador de 5 direções para rolar dentro da entrada atual ou entre elas.

Acima, Abaixo, Direita ou Esquerda

Rola para o próximo item na direção correspondente.

Se não houver nenhuma entrada acima e você pressionar Acima, a tela rolará para a esquerda. Da mesma maneira, se não houver nenhuma entrada à esquerda, quando você pressionar Esquerda, a tela rolará para cima.

Se não houver nenhuma entrada abaixo, ao pressionar Abaixo, a tela rolará para a direita. Se não houver nenhuma entrada à direita, quando você pressionar Direita, a tela rolará para baixo.

Em algumas telas de entrada, a tecla Esquerda realça o botão que estiver mais à esquerda, na parte inferior da tela.

Centro

Insere ou remove o realce de seleção.

Se um botão estiver realçado, ele será ativado.
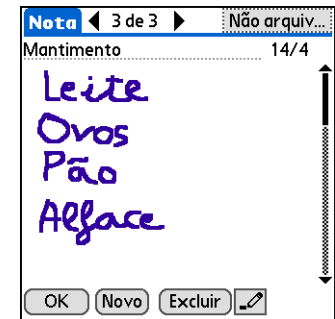
Movimentação nas caixas de diálogo

As caixas de diálogo aparecem quando você seleciona um botão ou uma opção que requer informações adicionais. Em caixas de diálogo, use o navegador de 5 direções para selecionar um botão ou fazer uma seleção em itens como caixas e listas de seleção.

Acima, Abaixo, Direita ou Esquerda Realça o próximo item da caixa de diálogo (lista de seleção, caixa, botão) na direção correspondente.

Centro

- Se o realce estiver em uma caixa, ela será marcada ou desmarcada.
- Se estiver em uma lista de seleções, ela será aberta. Quando uma lista de seleções estiver aberta:

  Acima ou Abaixo Rola para a entrada anterior ou para a próxima.

  Centro Seleciona a entrada realçada.

- Se o realce estiver em um botão, ele será ativado e a caixa de diálogo, fechada.
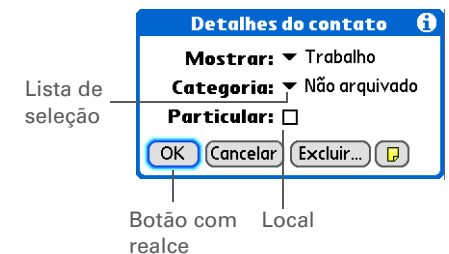
[!] **IMPORTANTE** **Leia atentamente as caixas de diálogo. A seleção de um botão como, por exemplo, OK ou Sim pode cancelar uma ação ou excluir informações.**

Movimentação nos menus

Quando os **menus estiverem abertos,** será possível usar o navegador de 5 direções para movimentar-se entre os menus e selecionar seus itens:

Acima ou Abaixo	Rola dentro da atual lista de menus.
Direita ou Esquerda	Rola para o próximo menu da barra ou para o anterior.
Centro	Seleciona o item de menu realçado.

Inserção de informações

Há vários modos de inserir informações no computador de mão. Os métodos mais populares são o uso da escrita Graffiti 2, do teclado na tela e do software Palm Desktop ou do Microsoft Outlook em um computador. As próximas páginas descrevem resumidamente esses três métodos.

Aprendizado da escrita Graffiti 2

A escrita Graffiti 2 é um conjunto especial de letras, números e símbolos que você pode usar diretamente na tela. Com apenas alguns minutos de prática, é possível aprender a usar a escrita Graffiti 2 — e a ajuda está sempre a apenas um toque de distância.

1 Vá até a Tela inicial e selecione Tutorial .

2 Selecione Graffiti 2 e navegue pelas telas para aprender a usar a escrita Graffiti 2.

OK

Dica
Escreva letras no lado esquerdo da área de entrada e números no lado direito. Escreva letras maiúsculas no meio.

Você sabia?
O pacote do computador de mão inclui um adesivo que mostra os caracteres mais comuns do Graffiti 2.

Dica
Exiba a tela de ajuda do Graffiti 2 a qualquer momento. Basta desenhar um traço da parte inferior da área de entrada até a parte superior da tela do computador de mão.

» **Termo-chave**
Registro Uma entrada em um aplicativo como, por exemplo, um contato em Contatos ou um compromisso no Calendário.

✱ **Dica**
Insira texto em qualquer ponto onde vir um cursor intermitente na tela.

Uso do teclado na tela

Você pode usar o teclado na tela em qualquer aplicativo em que precise inserir texto, números ou símbolos no computador de mão.

1

Abertura de uma entrada:

a. **Abra um aplicativo**.

b. Selecione um registro ou toque em Novo.

2

Toque em um dos seguintes pontos para abrir um teclado na tela:

ABC Abre o teclado de letras.

123 Abre o teclado numérico.

↘ **Continua**

Dica
Quando um teclado está aberto, você pode tocar nas caixas abc, 123, ou Int para abrir um dos outros teclados.

3

Toque nos caracteres para inserir texto, números e símbolos e, em seguida, selecione OK.

OK

Uso do computador

Muitos dos aplicativos do computador de mão estão também incluídos no software Palm Desktop. Você pode usá-los para inserir informações no computador. Quando você **sincroniza o computador de mão com o de mesa,** as informações são atualizadas em ambos os locais.

NOTA Durante a instalação do CD (Windows somente), pode-se optar por sincronizar com o Microsoft Outlook. Se fizer isso, as informações de Contatos, Calendário, Tarefas e Memos serão sincronizadas com o Outlook. Outras informações como, por exemplo, fotos e notas, são sincronizadas com o software Palm Desktop.

Dica
A Ajuda on-line do Palm Desktop tem muitas informações sobre como usar o software Palm Desktop. Abra o menu Ajuda e selecione Ajuda do Palm Desktop.

WINDOWS SOMENTE

Clique duas vezes no ícone Palm Desktop na área de trabalho do computador e, em seguida, clique nos ícones da barra Inicializar para acessar os vários aplicativos.
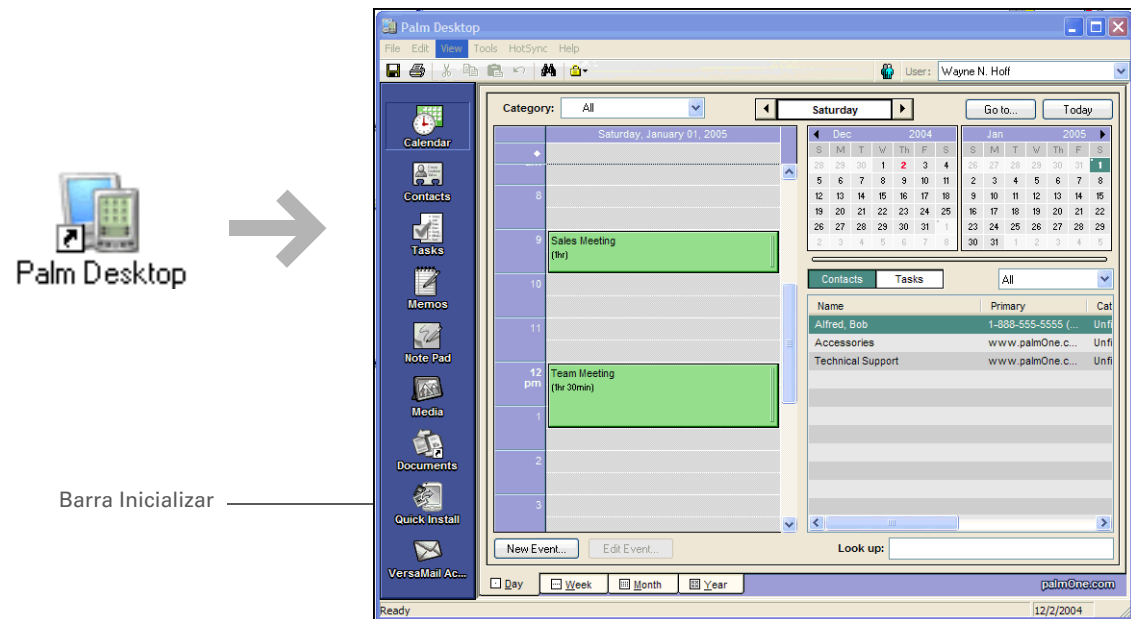
MAC SOMENTE

Clique duas vezes no ícone Palm Desktop na pasta Palm do computador e, em seguida, clique nos ícones da barra Inicializar para acessar os vários aplicativos.

Uso dos menus

✱ **Dica**
Você também pode abrir os menus do computador de mão tocando no título do aplicativo no canto superior esquerdo da tela.
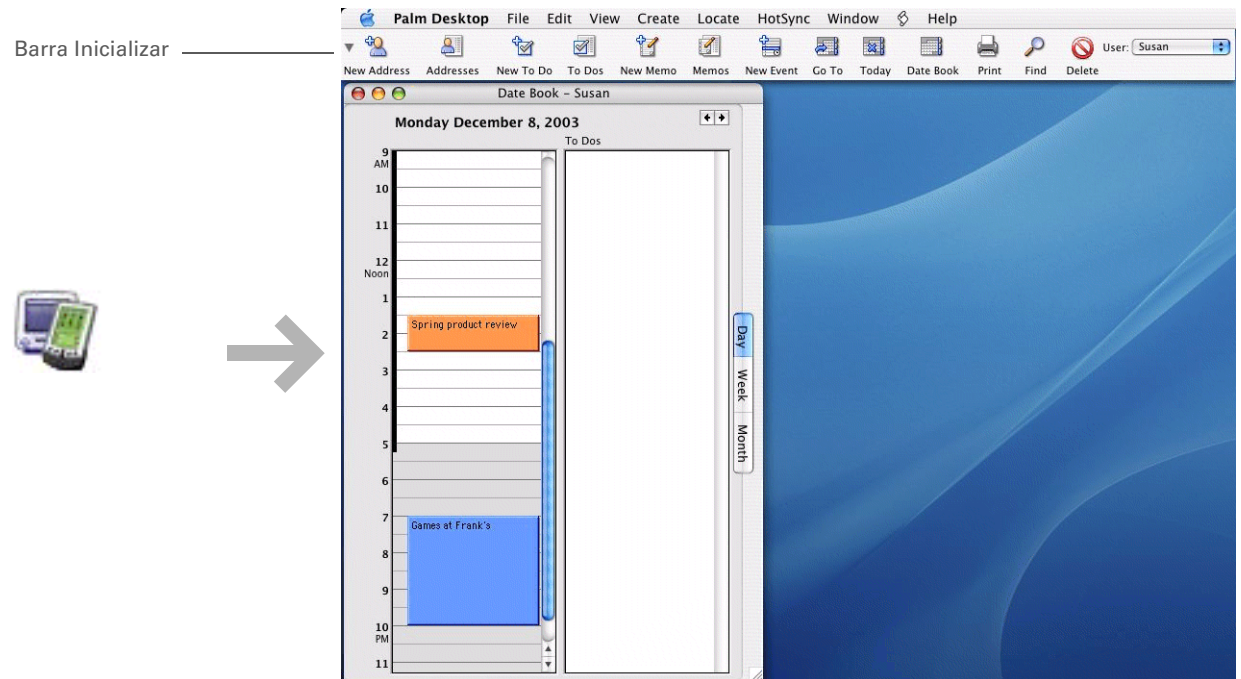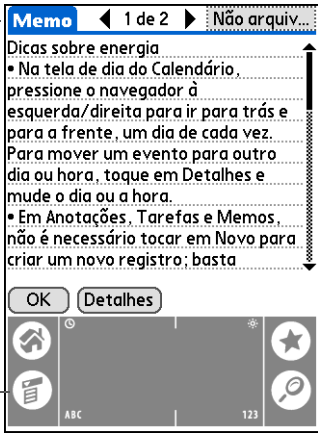
✱ **Dica**
Quando os menus estiverem abertos, **use o navegador de 5 direções** para selecionar menus e seus itens.

Os menus permitem acessar comandos e configurações adicionais. São fáceis de usar e, uma vez que você os conheça bem em um aplicativo, saberá como usá-los em todos os outros.

1 **Abra um aplicativo**.

2 Toque em Menu para abrir os menus.

3 Toque em um menu e, em seguida, em um item de menu.

OK

Recomendações do computador de mão

Para proteger o computador de mão contra danos e garantir o desempenho confiável, siga estas diretrizes:

+ **Você sabia?**
O computador de mão salva informações na memória de armazenamento de forma permanente. Mesmo que a bateria descarregue completamente, nenhuma informação será perdida. Basta recarregá-la para acessar suas informações novamente.

Recomendado

- Use apenas o stylus para tocar na tela — não use canetas, lápis, clipes de papel ou outros objetos pontiagudos.
- Use apenas o adaptador de energia fornecido para carregar o computador de mão.
- **Mantenha a bateria carregada**.
- Mantenha a tela limpa, sem poeira (ou qualquer outro agente que possa sujá-la).
- Para a limpeza geral, use um pano macio e úmido. Se a tela se sujar, use um pano macio umedecido com uma solução limpadora de janelas diluída.
- Use apenas fones de ouvido estéreo de 3,5 mm no conector de fone de ouvido do computador de mão.
- Certifique-se de **eliminar qualquer acúmulo de eletricidade estática** antes de conectar o computador de mão a qualquer cabo ou acessório.

NÃO recomendado

- Não derrube, não bata nem cause nenhum tipo de impacto forte no computador de mão.
- Não o transporte no bolso de trás da calça; você poderá, inadvertidamente, sentar-se sobre ele.
- Não deixe que o computador se molhe, não o deixe nem mesmo em locais úmidos.
- Não o exponha a temperaturas muito altas ou muito baixas, inclusive colocando-o próximo a aquecedores, deixando-o no porta-malas do carro ou próximo a janelas, sob luz solar direta.

Além das noções iniciais

Guia do Usuário
Para saber tudo o que você precisa sobre o computador de mão — todo o conteúdo deste guia e muito mais — vá para **www.palmOne.com/tungstene2-manual_p**

Suporte
Em caso de problemas com o computador de mão, vá para **www.palmOne.com/intl/support**.

Consulte o *Guia do Usuário* na Web e saiba mais sobre estes tópicos relacionados:

Inserção de informações
Inserção de informações com caracteres Graffiti 2

Instalação e remoção
- Adição de aplicativos ao computador de mão
- Exclusão de aplicativos do computador de mão
- Exibição de informações sobre aplicativos

Categorias
Organização e classificação de informações em categorias

Privacidade
Manutenção da privacidade das informações por meio da ativação de opções de segurança

Compartilhamento
- Transferência de informações e aplicativos para outros dispositivos Palm Powered™
- Envio de informações e aplicativos para outros dispositivos Bluetooth com o uso da tecnologia Bluetooth do computador de mão

Manutenção
Cuidados com o computador de mão

Sincronização do computador de mão com o de mesa

Neste capítulo

Talvez você pretenda usar o computador de mão apenas para procurar números de telefone, inserir compromissos, etc. Mas você pode fazer muito mais se sincronizá-lo com o computador de mesa.

A sincronização significa simplesmente que as informações inseridas ou atualizadas em um local (o computador de mão ou de mesa) são atualizadas no outro. Não será necessário inserir a informação duas vezes.

Vantagens

- Inserir e atualizar informações rapidamente no computador de mesa e de mão
- Instalar aplicativos
- Proteger as informações
- Enviar fotos e vídeos do computador de mão para o de mesa

Por que sincronizar informações?

Dica
Sincronize arquivos do Microsoft Word, PowerPoint ou do Excel do computador de mesa e abra-os no aplicativo **Documents** no computador de mão para exibi-los e editá-los quando desejar.

Insira e atualize rapidamente informações no computador de mesa e no de mão. A sincronização atualiza informações no computador de mão e no software Palm® Desktop no seu computador de mesa. Por exemplo, você pode inserir rapidamente uma lista de contatos no computador de mesa e, em seguida, enviá-la ao computador de mão em vez de reinserir as informações.

NOTA Durante a instalação do CD, você pode optar por **sincronizar o computador de mão com o Microsoft Outlook** no computador de mesa (Windows somente).
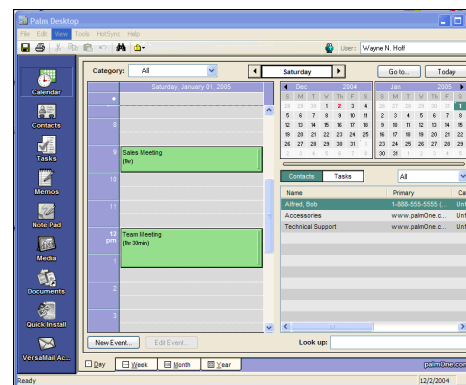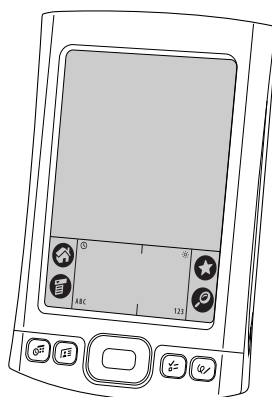
Instale aplicativos. Com apenas alguns cliques, você pode usar o **palmOne™ Quick Install** para adicionar arquivos a determinados aplicativos no computador de mão ou para instalar softwares adicionais.

Proteja suas informações. Não há nada pior do que perder informações importantes. Quando você sincroniza informações, cria uma cópia backup. Se algo ocorrer com o computador de mão ou com o de mesa, as informações não serão perdidas; um toque as restaurará em ambos os locais.

[!] **IMPORTANTE** **Certifique-se de sincronizar informações pelo menos uma vez por dia para ter sempre uma cópia backup atualizada das informações importantes.**

[!] **Antes de começar**

Siga este procedimento:

- Faça as configurações iniciais do computador de mão.
- Instale o software Palm Desktop e softwares adicionais usando o CD.

Para obter procedimentos de configuração e de instalação, consulte *Leia isto primeiro*, incluído no pacote do computador de mão.

» **Termo-chave**

Software de transferência

O software de sincronização que vincula um aplicativo no computador de mesa ao mesmo aplicativo no computador de mão.

✱ **Dica**

Você pode **sincronizar sem fio o computador de mão com o de mesa** dispondo da tecnologia Bluetooth® integrada ao computador de mão.

Que informações são sincronizadas?

Se usar as configurações predefinidas, as informações de todos os aplicativos a seguir serão transferidas entre o computador de mão e o software Palm Desktop toda vez que você sincronizar o computador de mão com o de mesa:

NOTA As informações do aplicativo Despesas são sincronizadas somente em computadores com Windows.

Além disso, as configurações predefinidas fazem backup das informações do sistema do computador de mão no computador de mesa e **instalam aplicativos adicionais** do computador de mesa no de mão.

Se você tiver instalado aplicativos usando o CD, eles também poderão ser incluídos nas predefinições para sincronização.

Se desejar sincronizar outros aplicativos usando as configurações predefinidas, consulte o *Guia do Usuário* na Web.

Durante a instalação do CD, você pode optar por sincronizar o computador de mão com o Microsoft Outlook no computador de mesa (Windows somente). Se fizer isso, as informações de Contatos, Calendário, Tarefas e Memos serão sincronizadas com o Outlook. As informações dos aplicativos Despesas, Anotações e Mídia ainda podem ser sincronizadas com o software Palm Desktop. Você pode inserir o CD a qualquer momento para optar pela sincronização com o Outlook, caso não tenha feito isso durante a instalação inicial.

NOTA Você também pode configurar o aplicativo VersaMail® para que sincronize com o Outlook.

É possível sincronizar mais de um computador de mão com o computador de mesa. Por exemplo, membros da família podem sincronizar seus computadores de mão com a mesma cópia do software Palm Desktop. Apenas certifique-se de que cada computador de mão tenha seu próprio nome do usuário; o software Palm Desktop lê o nome do usuário e o reconhece durante a sincronização. Se o mesmo nome de usuário for usado, poderá ocorrer perda de dados.

Como sincronizar

» **Termo-chave**
HotSync® Tecnologia que permite sincronizar as informações do computador de mão com as do computador de mesa.

✱ **Dica**
Se a caixa de diálogo Selecionar usuário for exibida durante a sincronização, selecione o nome do usuário cujas informações você deseja sincronizar e clique em OK.

✱ **Dica**
Caso precise de ajuda com a sincronização, consulte **O que faço se não puder sincronizar com meu computador?**

1

Conecte o cabo USB para sincronização à porta USB do computador de mesa e insira a outra extremidade no computador de mão.

2
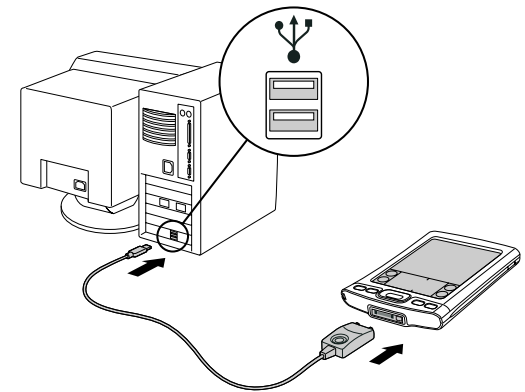
Sincronize o computador de mão com o de mesa:

a. Pressione o botão de sincronização no cabo USB para sincronização.

b. Quando a sincronização for concluída, será exibida uma mensagem na parte superior da tela do computador de mão e você poderá desconectá-lo.
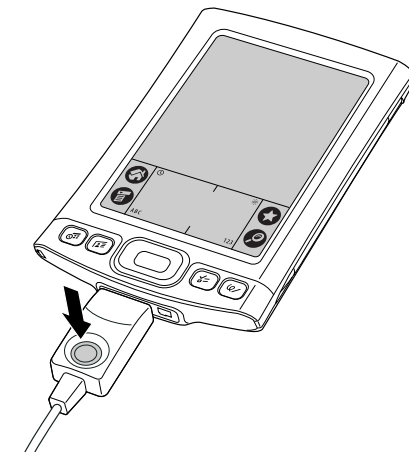
OK

Uso do Quick Install e do droplet Enviar ao computador de mão

Use o Quick Install ou o droplet Enviar ao computador de mão (Mac) para instalar aplicativos no computador de mão

Uso do Quick Install

WINDOWS SOMENTE

1 Clique duas vezes no ícone Quick Install na área de trabalho.

2 Copie o aplicativo:

a. Arraste e solte o aplicativo na janela Quick Install.

b. Quando a caixa de diálogo de confirmação for exibida, confirme o nome do usuário, o nome do aplicativo, o destino e clique em OK.

3 Sincronize para instalar o arquivo no computador de mão.

OK

Dica
Uma caixa de diálogo de confirmação indicará os itens que serão copiados para seu computador de mão ou para um cartão de expansão. Você pode escolher qual computador de mão receberá os itens selecionando o nome do usuário na caixa Usuário, no canto superior esquerdo.

Você sabia?
Você pode mover vários aplicativos para a janela Quick Install para que estejam prontos para serem instalados durante a próxima sincronização.

Uso do droplet Enviar ao computador de mão

MAC SOMENTE

✱ **Dica**

No Mac OS X, você pode tornar o droplet Enviar ao computador de mão parte permanente da sua área de trabalho, arrastando-o para a barra de tarefas. Em seguida, basta arrastar músicas e outros arquivos a serem transferidos para o computador de mão até a barra de tarefas.

1 Selecione os aplicativos ou arquivos que deseja instalar:

a. Arraste e solte os aplicativos ou arquivos no droplet Enviar ao computador de mão, na pasta Palm.

b. Na caixa de diálogo Enviar ao computador de mão, selecione seu nome do usuário e clique em OK.

2 **Sincronize o computador de mesa com o de mão**.

OK

Guia do Usuário
Para saber tudo o que você precisa sobre o computador de mão — todo o conteúdo deste guia e muito mais — vá para **www.palmOne.com/tungstene2-manual_p**.

Suporte
Em caso de problemas com a sincronização ou com qualquer outro item do computador de mão, vá para **www.palmOne.com/intl/support**.

Além das noções iniciais

Consulte o *Guia do Usuário* na Web e saiba mais sobre estes tópicos relacionados:

Sincronização

- Sincronização do computador de mão com o Microsoft Outlook no computador de mesa
- Sincronização sem fio com o uso da tecnologia Bluetooth do computador de mão
- Uso da rede da empresa para sincronizar informações
- Opção de sincronizar informações para um aplicativo específico
- Retorno ao uso do cabo após a sincronização de informações com o uso da tecnologia Bluetooth
- Recepção de informações no computador de mão provenientes de uma fonte externa como, por exemplo, um arquivo que contenha a lista de telefones da empresa

Instalação e remoção

Uso do palmOne Quick Install para adicionar aplicativos ao computador de mão

Gerenciamento de contatos

Neste capítulo

Diga adeus ao caderno de endereços em papel que você precisa atualizar manualmente toda vez que alguém se muda, troca de endereço de email ou passa a usar um novo ramal. Com o aplicativo Contatos, não só é fácil inserir informações, como nomes, endereços e números de telefone, como também é rápido exibir, atualizar e organizar informações de contato.

Você pode facilmente compartilhar informações com outros computadores de mão e discar números de telefone ou enviar mensagens de texto diretamente de uma entrada de contato usando a tecnologia sem fio Bluetooth® do seu computador de mão e um telefone celular compatível ou por meio de transferência. Pode até mesmo adicionar fotos dos seus entes queridos diretamente à tela de informações de contato.

Vantagens

- Ter todas as suas informações de contato, de negócios e pessoais, à mão
- Controlar quem é quem
- Manter contato

Adição de um contato

Dica
Se o primeiro caractere inserido no campo Sobrenome ou Empresa for um asterisco (*) ou outro símbolo, esse contato sempre aparecerá no alto da lista Contatos. Isso é útil para uma entrada como “Em caso de perda, ligue para [seu número de telefone].”

Você sabia?
Você também pode inserir um ou mais contatos no computador de mesa e, em seguida, copiá-los no computador de mão fazendo uma **sincronização**.

1 Pressione o botão Contatos.

2 Adicione suas informações de contato:

a. Selecione Novo.

b. Toque em cada campo em que deseja inserir informações e faça as inserções. Toque nas setas de rolagem para exibir mais campos.

Continua

✱ **Dica**
Se vários contatos compartilharem informações, como nome e endereço de uma empresa, você poderá inserir o primeiro contato e **copiar as informações em outros contatos**.

+ Você sabia?
Se desejar um lembrete sobre um aniversário, marque a caixa de seleção Lembrete, insira quantos dias antes do aniversário você deseja ver o lembrete e selecione OK.

✱ **Dica**
Os aniversários inseridos em Contatos aparecem como eventos de duração indeterminada no Calendário. Se você atualizar o aniversário em Contatos, ele será atualizado automaticamente no Calendário.

3

[&] OPCIONAL Adicionar uma foto:

a. Toque na caixa Imagem.

b. Selecione e adicione uma foto do aplicativo Mídia da palmOne™.

4

[&] OPCIONAL Adicionar um aniversário:

a. Toque na caixa Aniversário.

b. Selecione o dia, mês e ano do nascimento.

5

Após terminar de inserir todas as informações desejadas, selecione OK.

OK

Pronto! O computador de mão salva automaticamente o contato. Certifique-se de ter um backup atualizado. Sincronize freqüentemente.

Localização de um contato em sua lista

Dica

Também é possível pressionar Direita no navegador de 5 direções (ou tocar no ícone Pesquisa rápida na parte superior da tela) para abrir a linha Pesquisa rápida. Pressione Acima ou Abaixo para selecionar a letra do nome desejado em cada caixa e pressione Direita para passar à próxima caixa.

Você sabia?

O recurso **Pesquisa de telefone** permite adicionar informações de contato diretamente a outros aplicativos no seu computador de mão. Por exemplo, você pode adicionar um nome e um número de telefone a um memorando ou tarefa.

1 Pressione o botão Contatos.

2 Pesquise o contato:

a. Toque na linha Pesquisar na parte inferior da tela e insira a primeira letra do nome a ser localizado.

b. Insira a segunda letra do nome e assim sucessivamente até poder facilmente rolar para o contato desejado.

3 Selecione o contato para abri-lo.

OK

Transferência de um contato

Dica
Você pode criar um contato com suas próprias informações e selecioná-lo como cartão de visitas abrindo o menu Registro e escolhendo Selecionar cartão de visitas. Transfira seu cartão de visitas para outros computadores de mão mantendo pressionado o botão Contatos até que a caixa de diálogo Transferir seja exibida.

Você sabia?
Um comando Transferir é exibido no menu à extrema esquerda da maioria dos aplicativos. Use-o para transferir informações como, por exemplo, fotos, compromissos e muito mais.

Dica
Seu celular tem uma porta de infravermelho? Você pode transferir informações de contato do computador de mão para o celular.

1 Pressione o botão Contatos.

2 Transferir o contato:

a. **Localize o contato** a ser transferido.

b. **Abra os menus**.

c. Selecione Gravar e Transferir contato.

d. Quando a caixa de diálogo Status da transferência for exibida, aponte a porta de infravermelho do computador de mão diretamente para a porta equivalente do outro computador de mão ou celular.

Porta de infravermelho

NOTA Para obter os melhores resultados, os dispositivos devem manter uma distância de 10 centímetros a 1 metro entre si, e o espaço entre os dois deve estar livre de obstáculos. Dependendo do modelo do computador de mão receptor, talvez nem todas as informações sejam enviadas corretamente.

3 Aguarde até que a caixa de diálogo Status da transferência indique que a transferência foi concluída.

OK

Guia do Usuário
Para saber tudo o que você precisa sobre o computador de mão — todo o conteúdo deste guia e muito mais — vá para **www.palmOne.com/tungstene2-manual_p**.

Suporte
Em caso de problemas com o aplicativo Contatos ou com qualquer outro item do computador de mão, vá para **www.palmOne.com/intl/support**.

Além das noções iniciais

Consulte o *Guia do Usuário* na Web e saiba mais sobre estes tópicos relacionados:

Contatos	• Exclusão de contatos • Remoção de uma foto de um contato • Exibição de campos de contato adicionais e definição de campos personalizados • Escolha do tipo de campo para determinados campos como, por exemplo, Casa ou Trabalho para um número de telefone • Uso da Conexão rápida para fazer uma ligação, endereçar e enviar um email ou mensagem de texto, ou ainda para ir para uma página da Web diretamente de um contato
Categorias	Organização e classificação de contatos por tipo
Informações	Transferência de informações de contato de outros aplicativos como, por exemplo, bancos de dados, planilhas e outros softwares organizadores
Privacidade	Manutenção da privacidade dos contatos pela ativação de opções de segurança
Comparti-lhamento	Envio de contatos para outros dispositivos Bluetooth com o uso da tecnologia Bluetooth no computador de mão
Email	Envio de contatos como anexos de emails

Gerenciamento do Calendário

Neste capítulo

Ter o controle da sua programação é parte importante da produtividade, em casa e no trabalho. O Calendário pode ajudá-lo a lembrar-se de compromissos e identificar conflitos de datas. Você pode exibir o calendário por dia, semana, mês ou como uma agenda que combine sua lista de tarefas com seus compromissos. Também pode facilitar a visualização do calendário codificando as categorias por cor.

Vantagens

- Controlar compromissos atuais, futuros e passados
- Manter o controle dos prazos
- Ter sempre um calendário à mão
- Identificar conflitos de programação

Agendamento de um compromisso

» **Termo-chave**
Evento O nome para uma entrada no aplicativo Calendário, inclusive compromissos, aniversários, lembretes, reuniões repetidas, etc.

✱ **Dica**
Você também pode rolar para uma data pressionando Direita ou Esquerda no navegador de 5 direções ou tocando nas setas na parte superior da Tela de dia.

✚ **Você sabia?**
Pode-se usar mais de uma linha para descrever um compromisso.

1

Abra a Tela de dia:

a. Pressione o botão Calendário.

b. Toque no ícone Tela de dia.
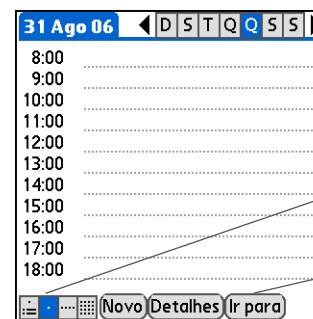
2

[&] OPCIONAL Se o compromisso não for para hoje, selecione a data correta:

a. Toque em Ir para.

b. Selecione o dia, mês e ano.
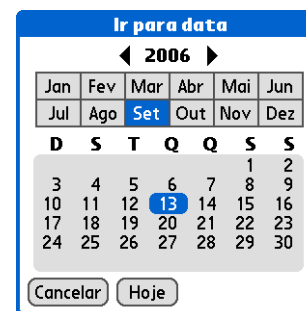
3

Toque na linha ao lado da hora de início do compromisso e **insira uma descrição**.

↘ **Continua**

✱ **Dica**
Para inserir lembretes, feriados, datas comemorativas e outros eventos que ocorram em uma data, mas não em uma hora específica, selecione Sem hora.

✱ **Dica**
Codifique o calendário por cor. Toque no marcador ao lado da descrição para arquivar o compromisso em uma categoria. Cada categoria tem sua própria cor.

4 Se o compromisso durar mais ou menos de uma hora, defina sua duração:

a. Na Tela de dia, toque na hora de início.

b. Na caixa de diálogo Definir hora, toque em Hora de término.

c. Toque nas listas de hora e de minuto para selecionar a hora em que o compromisso termina.

d. Selecione OK.
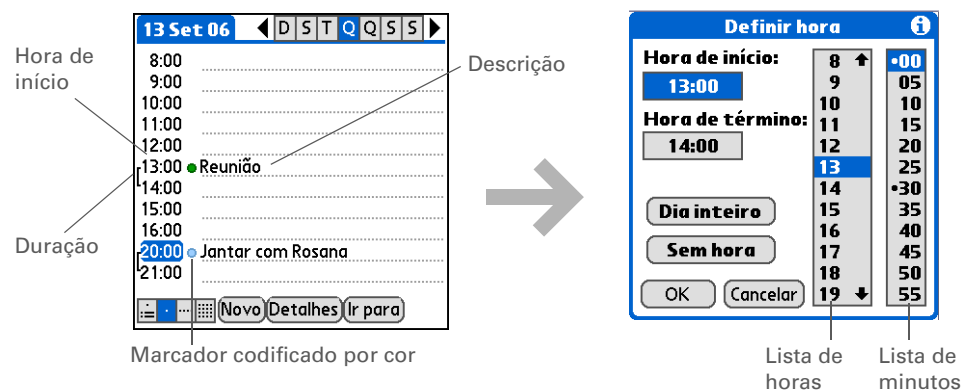
OK **Pronto! O computador de mão salva automaticamente o compromisso. Certifique-se de ter um backup atualizado. Sincronize freqüentemente.**

Verificação da programação

Às vezes, você desejará verificar em sua programação uma data específica; em outras, desejará obter uma visão geral de uma semana ou mês.

Dica
Pressione o botão Calendário repetidamente para alternar entre as telas Agenda, de dia, de semana e de mês.

Dica
Também é possível exibir a Tela de ano. Na Tela de mês, toque em Ano.

Você sabia?
Você pode **usar uma foto favorita como segundo plano** para sua tela Agenda.

1 Pressione o botão Calendário.
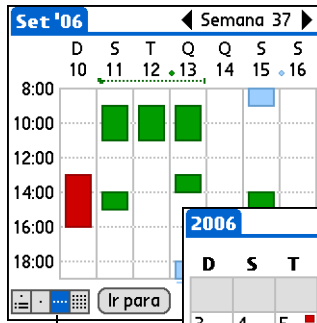
2 Toque nos ícones do canto inferior esquerdo para ver quatro telas diferentes do Calendário:
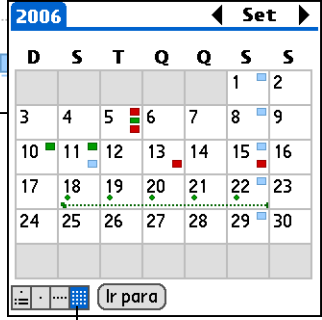
Tela Agenda

Tela de dia

Tela de semana

Tela de mês

OK

Definição de um alarme

+ Você sabia?
Se você definir sons do alarme em Relógio, e não no Calendário, terá mais opções de sons para o alarme.

✱ Dica
Verifique as outras opções da caixa de diálogo Detalhes do evento. Por exemplo, Repetir cria um evento que se repete diariamente, semanalmente ou em qualquer intervalo configurado.

+ Você sabia?
Quando você define um alarme, um pequeno despertador aparece à direita da descrição do evento.

1 Pressione o botão Calendário.

2 Vá para o evento ao qual deseja atribuir um alarme:

a. Na Tela de dia, toque em Ir para.

b. Selecione o ano, o mês e o dia do evento.

c. Toque na descrição do evento.

3 Defina o alarme:

a. Toque em Detalhes.

b. Marque a caixa Alarme.

c. Marque a lista de seleção e selecione Minutos, Horas ou Dias.

d. Insira quantos minutos, horas ou dias antes do evento o alarme deverá soar e, em seguida, selecione OK.

OK

Guia do Usuário
Para saber tudo o que você precisa sobre o computador de mão — todo o conteúdo deste guia e muito mais — vá para **www.palmOne.com/tungstene2-manual_p**.

Suporte
Em caso de problemas com o Calendário ou com qualquer outro item do computador de mão, vá para **www.palmOne.com/intl/support**.

Além das noções iniciais

Consulte o *Guia do Usuário* na Web e saiba mais sobre estes tópicos relacionados:

Calendário

- Criação de eventos repetidos para ações executadas em intervalos regulares como, por exemplo, uma aula de ginástica três dias na semana ou uma aula de música quinzenal
- Definição de um fuso horário para um compromisso individual em um fuso horário diferente daquele definido para o seu computador de mão
- Reserva de blocos de tempo para eventos longos como férias ou conferências
- Escolha do formato de exibição padrão do Calendário e das informações exibidas em cada tela por meio da definição das opções de exibição
- Personalização das definições de alarme e escolha da hora em que os dias começam ou terminam por meio da definição de preferências
- Armazenamento de informações extras sobre um evento por meio da adição de uma nota
- Como apagar antigos compromissos limpando-os

Categorias Organização de eventos por tipo e codificação por cor

Privacidade Manutenção da privacidade dos eventos por meio da ativação de opções de segurança

Comparti-lhamento

- Transferência de eventos para outros dispositivos Palm Powered™
- Envio de eventos para outros dispositivos Bluetooth® usando a tecnologia sem fio Bluetooth no computador de mão

Email Envio de eventos como anexos de emails

Gerenciamento de arquivos do Office

Neste capítulo

Graças à sua capacidade de armazenar informações importantes, seu computador de mão permite que você leve seu escritório com você — inclusive arquivos do Microsoft Office. Com o aplicativo Documents, você pode transportar, criar, exibir e editar arquivos do Microsoft Word e do Excel diretamente no seu computador de mão. Também pode exibir, transportar e gerenciar arquivos do PowerPoint.

Você pode manter cópias atualizadas dos arquivos nos computadores de mão e de mesa para poder trabalhar com eles no local e na hora mais convenientes para você.

Vantagens

- Gerenciar arquivos do Word, Excel e PowerPoint no computador de mão.
- Aumentar a produtividade tendo sempre à mão documentos, planilhas e apresentações importantes

Criação e gerenciamento de arquivos do Office

✱ **Dica**
O aplicativo Documents tem um aplicativo parceiro no seu computador chamado Documents To Go. Use o Documents To Go para mover ou copiar arquivos para o computador de mão quando fizer a sincronização.

Para obter informações completas sobre esse aplicativo, clique no ícone Documents To Go no computador de mesa e, em seguida, clique em Help (Ajuda) ou vá para **www.dataviz.com**.

O aplicativo Documents fornece recursos poderosos de gerenciamento e edição de arquivos do Office no computador de mão. Além disso, o Documents facilita o compartilhamento de arquivos entre o computador de mesa e o de mão durante a **sincronização**.

Veja aqui alguns dos recursos do Documents:

- Exibir arquivos do Word, Excel e PowerPoint em seu formato original (DOC, XLS ou PPT); nenhuma conversão é necessária.
- Criar ou editar um documento do Word ou planilha do Excel em seu computador de mão e salvá-lo no formato original. Criar ou editar uma apresentação em PowerPoint que será convertida automaticamente para a exibição ideal no computador de mão.
- Abrir arquivos do Office recebidos como anexos de **mensagens de email** recebidas e anexá-los a mensagens a serem enviadas.
- Transferir arquivos do Office para um Bluetooth usando a **tecnologia sem fio integrada** ao seu computador de mão.

Abertura de arquivos no Documents

No aplicativo Documents, você pode exibir e abrir qualquer arquivo do Word, Excel ou PowerPoint no computador de mão.

[!] **Antes de começar**
Você deve instalar o Documents To Go no seu computador usando o CD de instalação do software Tungsten™ E2 . Insira o CD e siga as instruções da tela para instalar softwares extras.

✱ **Dica**
Quando estiver trabalhando em um arquivo, salve-o no seu computador de mão ou cartão de expansão selecionando Menu, Salvar como no menu Arquivos e, em seguida, selecionando o local em que deseja salvar o arquivo.

✱ **Dica**
Você tem um arquivo ou uma pasta que esteja sempre verificando? **Adicione-o à lista Favoritos** para ter acesso fácil a eles.

Guia do Usuário
Para saber tudo o que você precisa sobre o computador de mão — todo o conteúdo deste guia e muito mais — vá para **www.palmOne.com/tungstene2-manual_p.**

Suporte
Em caso de problemas com o Docs, clique no ícone Documents To Go no computador e, em seguida, clique em Help (Ajuda) ou vá para **www.dataviz.com**.
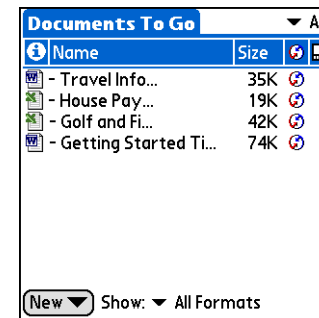
Além das noções iniciais

Consulte o *Guia do Usuário* na Web e saiba mais sobre estes tópicos relacionados:

Email	Envio e recebimento de arquivos do Office como anexos de emails

Exibição de fotos e vídeos

Neste capítulo

Uma imagem pode valer mais do que mil palavras, mas o que acontece quando você tem mil fotos — ou vídeos — e está tentando mantê-los organizados? Ou talvez apenas alguns, mas que são tão significativos que você deseja tê-los à mão sempre que quiser?

Solucione os dois problemas com o Mídia da palmOne™. Esse aplicativo torna a visualização e organização de fotos e vídeos uma tarefa facílima. Você pode manter suas fotos favoritas no computador de mão, **selecionar fotos para o segundo plano** das telas Favoritos, Aplicativos e da tela Agenda do aplicativo Calendário e até mesmo **adicionar uma foto a uma entrada do aplicativo Contatos.**

Vantagens

- Nunca ficar longe das pessoas ou dos lugares de que você mais gosta
- Simplificar a organização de fotos e vídeos
- Armazenar vários vídeos e fotos

Tipos de arquivos suportados

Quando você **copia uma foto ou um vídeo do seu computador de mesa**, pode salvá-lo diretamente no computador de mão ou em um **cartão de expansão** (vendido separadamente) inserido no slot de expansão.

É possível exibir fotos em formatos conhecidos como JPG, BMP, TIFF (descompactado) e GIF no computador de mão. Quando você copia uma foto em formato popular de um computador de mesa com Windows para o computador de mão usando o aplicativo Mídia do software Palm® Desktop, a foto é salva em seu computador de mão no formato original. No entanto, quando copia uma foto em um formato diferente, ela é salva em seu computador de mão no formato JPG.

Em um computador de mesa Mac, todas as fotos que você copiar arrastando-as para o ícone do droplet Enviar ao computador de mão serão salvas em seu computador de mão no formato JPG.

Para assistir a um vídeo de um computador de mesa com Windows no seu computador de mão, abra a opção Mídia do software Palm Desktop, adicione o vídeo e execute a sincronização para enviá-lo ao computador de mão. Em um computador de mesa Mac, arraste o vídeo para o droplet Enviar ao computador de mão e, em seguida, execute a sincronização. Os vídeos são convertidos em um formato que pode ser reproduzido no computador de mão, além de serem otimizados para exibição.

Para computadores de mesa Windows e Mac, observe que existem inúmeros formatos de vídeo. Nem todos os tipos podem ser convertidos em um formato compatível com o computador de mão. Se você não conseguir abrir e visualizar um vídeo no aplicativo Mídia em um computador de mesa com Windows, não será possível exibi-lo em seu computador de mão.

Exibição de fotos ou vídeos

Dica
Selecione Show de slides para exibir automaticamente todas as fotos e vídeos, uma após a outra na forma de álbum. Toque em uma foto ou vídeo para interromper a exibição.

1 **Vá para Favoritos** e selecione Fotos e vídeos .

2 Toque na lista de seleção do canto superior direito e selecione o local no computador de mão ou um cartão de expansão da foto ou do vídeo que deseja visualizar.
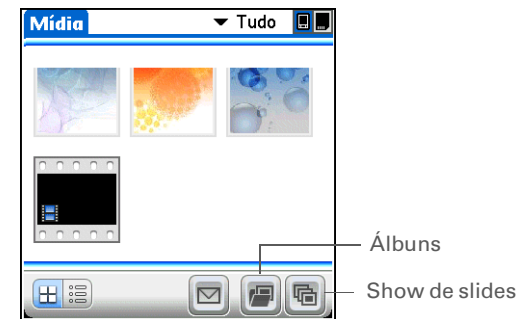
3 Selecione a foto ou o vídeo que deseja exibir.
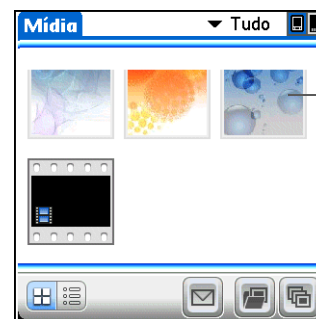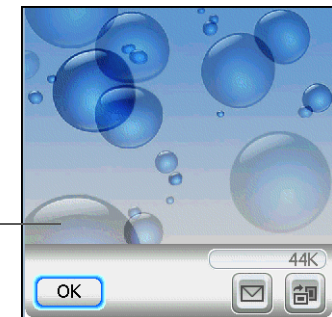
OK

Organização de fotos ou vídeos em álbuns

✱ **Dica**
Se uma foto for salva no computador de mão, ela só poderá ser salva em um álbum contido nele. Da mesma forma, se uma foto for salva em um cartão de expansão, ela só poderá ser salva em um álbum contido nele. Use o recurso **copiar** para mover uma foto do computador de mão para um cartão e vice-versa.

1 **Vá para Favoritos** e selecione Fotos e vídeos.

2 Abra a tela Gerenciar álbuns:

a. **Abra os menus**.

b. Selecione Álbum e Gerenciar álbuns.

3 Crie um álbum:

a. Decida se deseja criar um álbum no computador de mão ou em um cartão de expansão inserido no slot de expansão.

b. Selecione Novo, insira o nome do novo álbum e selecione OK.

c. Selecione OK na tela Gerenciar álbuns.

↘ Continua

✱ **Dica**
Caso você ainda não esteja no álbum em que deseja adicionar ou remover fotos ou vídeos, marque a lista de seleção no canto superior direito e selecione o álbum desejado.

✱ **Dica**
Se os botões não aparecerem quando você visualizar uma foto, certifique-se de que ela está totalmente minimizada pressionando Abaixo no navegador de 5 direções. Toque na foto para voltar à visualização original.

4

Adição ou remoção de fotos ou vídeos em álbuns:

a. Selecione Gerenciar álbuns .

b. Selecione uma foto ou um vídeo que não tenha sinal de adição (+) para adicioná-lo ao álbum.

c. Selecione uma foto ou um vídeo com sinal de adição à esquerda para removê-lo do álbum.

d. Selecione OK.
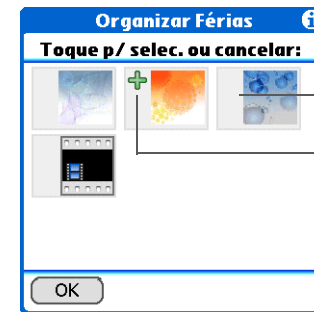
5

Movimente fotos ou vídeos em álbuns:

a. Toque na lista de seleção no canto superior direito e selecione o álbum no qual deseja movimentar fotos ou vídeos.

b. Toque na foto ou no vídeo que deseja mover e arraste o stylus para movê-lo até o local desejado.

 OK

Envio de uma foto ou de um vídeo usando a tecnologia Bluetooth

Você pode facilmente compartilhar fotos com seus familiares e amigos. **Use a tecnologia sem fio Bluetooth® integrada ao seu computador de mão** para enviar fotos e vídeos sem fio para outros dispositivos Bluetooth dentro do alcance. O envio de um arquivo usando a tecnologia Bluetooth pode levar algum tempo; assim, seja paciente.

1 **Vá para Favoritos** e selecione Fotos e vídeos.

2 Envio de uma foto ou um vídeo:

a. Toque na lista de seleção no canto superior direito e selecione o álbum que contém as fotos e/ou vídeos que deseja enviar.

b. Selecione a foto ou o vídeo que deseja enviar.

c. Selecione Enviar.

d. Selecione Bluetooth e toque em OK.

e. Selecione o dispositivo ao qual deseja enviar a foto ou o vídeo e toque em OK. O arquivo será enviado automaticamente.

OK

[!] Antes de começar

Configure uma conexão Bluetooth no seu computador de mão.

+ Você sabia?

Se você selecionar Enviar antes de selecionar uma foto ou um vídeo, uma caixa de diálogo aparecerá para você escolher o item a ser enviado.

+ Você sabia?

Existem outras maneiras de enviar fotos sem utilizar fios. **Anexação de fotos ou vídeos** a um email. **Transferência de fotos ou vídeos** para outros dispositivos Palm Powered™. Copie uma foto ou um vídeo para um **cartão de expansão** e insira-o em outro dispositivo que aceite cartões MultiMediaCard ou SD.

Guia do Usuário
Para saber tudo o que você precisa sobre o computador de mão — todo o conteúdo deste guia e muito mais — vá para **www.palmOne.com/tungstene2-manual_p**.

Suporte
Em caso de problemas com o aplicativo Mídia ou com qualquer outro item do computador de mão, vá para **www.palmOne.com/intl/support**.

Além das noções iniciais

Consulte o *Guia do Usuário* na Web e saiba mais sobre estes tópicos relacionados:

Mídia

- Exibição de fotos e vídeos como miniaturas, listas, álbuns e show de slides
- Cópia de fotos e de vídeos para outros aplicativos ou cartões de expansão
- Aprimoramento de fotos e vídeos no computador de mesa
- Exclusão de fotos e vídeos
- Envio de fotos usando o aplicativo Mídia via email

Email Envio de fotos e vídeos como anexos de emails

Ouvir música

Neste capítulo

Cansado de ouvir bobagens durante aquele longo trajeto de ônibus ou metrô? Precisa de algo menor do que um CD player quando sair para caminhar ou na academia? O RealPlayer® permite a reprodução de música no computador de mão. Simplesmente transfira músicas para um cartão de expansão (vendido separadamente) e ouça pelo alto-falante interno ou com fones de ouvido estéreo (vendidos separadamente).

[!] IMPORTANTE **Você precisará adquirir um cartão de expansão SD ou MultiMediaCard para salvar seus arquivos de música e reproduzi-los no computador de mão.**

Vantagens

- Ouvir música no conhecido formato MP3
- Não é necessário MP3, CD ou mini-disc player
- Em vez disso, leve com você pequenos cartões de expansão
- Seja o seu próprio DJ

Transferência de arquivos MP3 para um cartão de expansão

[!] **Antes de começar**
(Windows somente) Instale o software RealPlayer. Insira o CD de instalação do software Tungsten™ E2 e siga as instruções na tela para instalar softwares adicionais.

✱ **Dica**
Você também pode usar um acessório de leitura de cartões (vendido separadamente) para transferir arquivos MP3 do computador de mesa para o cartão de expansão. Crie uma pasta "SD_Audio" no cartão para armazenar seus arquivos MP3.

O software RealPlayer que acompanha o computador de mão é compatível com o conhecido formato de arquivos de áudio MP3. Se os arquivos MP3 já estiverem no disco rígido do computador de mesa, será preciso transferi-los para um cartão de expansão para ouvi-los no computador de mão.

WINDOWS SOMENTE

1

Prepare o computador de mesa e o de mão:

a. **Conecte o computador de mão e o de mesa ao cabo USB para sincronização**.

b. **Vá para Favoritos** e selecione Música .

c. **Insira um cartão de expansão** no computador de mão.

↘ Continua

2

Prepare o RealPlayer no seu computador de mesa:

a. Abra o aplicativo RealPlayer.

b. Selecione Palm Handheld (Card) na lista suspensa Gravador/dispositivo atual.

Selecione Palm Handheld (Card)
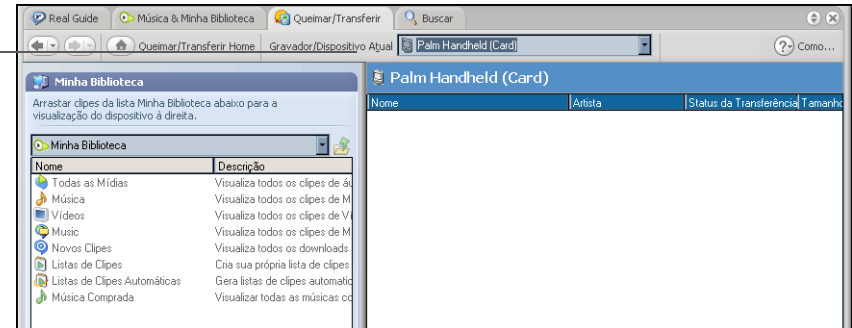
3

Arraste os arquivos de música da sua área de trabalho para a janela Palm Handheld (Card). Os arquivos são transferidos para a pasta Audio no cartão de expansão do computador de mão.

OK

MAC SOMENTE

✱ **Dica**
Você também pode usar um acessório de leitura de cartões (vendido separadamente) para transferir arquivos MP3 do computador de mesa para o cartão de expansão. Crie uma pasta “SD_Audio” no cartão para armazenar seus arquivos MP3.

✱ **Dica**
No Mac OS X, você pode tornar o droplet Enviar ao computador de mão parte permanente da sua área de trabalho, arrastando-o para a barra de tarefas. Em seguida, basta arrastar músicas e outros arquivos a serem transferidos para o computador de mão até o droplet da barra de tarefas.

1

Prepare o computador de mesa e o de mão:

a. **Conecte o computador de mão e o de mesa ao cabo USB para sincronização**.

b. **Insira um cartão de expansão** no computador de mão.

2

Selecione os arquivos MP3 que deseja transferir:

a. Arraste e solte os arquivos MP3 no droplet Enviar ao computador de mão, na pasta palmOne.

b. Na caixa de diálogo Enviar ao computador de mão, selecione seu nome do usuário e clique em OK.

3

Sincronize o computador de mão com o de mesa.

NOTA Seja paciente; a transferência de música para um cartão de expansão poderá levar alguns minutos.

Transferência de música de um CD para um cartão de expansão

+ Você sabia?
Um tutorial interativo no CD de instalação do software do Tungsten™ E2 o orienta na adição de músicas. Insira o CD, vá para a seção Minha música do tutorial e selecione Adicionar música de um CD.

Se as suas músicas estiverem em CD e desejar ouvi-las no computador de mão, precisará usar o RealPlayer no computador de mesa para converter e transferir os arquivos.

WINDOWS SOMENTE

1

Acesse o CD de música usando o RealPlayer no computador de mesa:

a. Clique duas vezes no ícone RealPlayer na área de trabalho do computador de mesa.

b. Insira o CD na unidade de CD.

c. Se a lista de faixas não aparecer, clique em Música & Minha Biblioteca e em CD/DVD no menu Exibir).
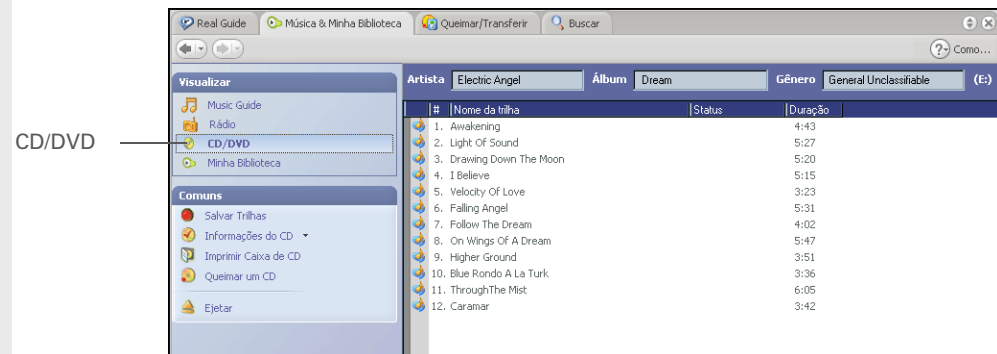
↘ Continua

✱ **Dica**
Se desejar selecionar somente algumas músicas, clique em Desmarcar tudo e clique na caixa de seleção ao lado daquelas que deseja selecionar.

✚ **Você sabia?**
Um cartão de expansão com 64 MB armazena até uma hora de música (a capacidade varia com as taxas de amostragem).

2

Selecione as músicas que deseja adicionar à biblioteca:

a. Clique em Salvar trilhas.

b. Siga as instruções na tela para selecionar e copiar faixas.
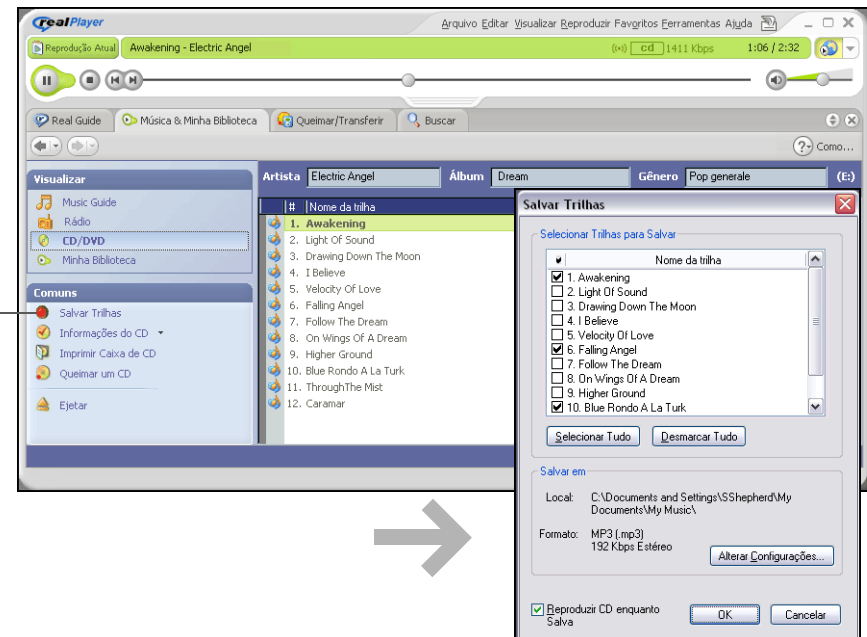
↘ Continua

✱ **Dica**
Para obter dicas sobre o uso do RealPlayer no computador de mesa, vá para o menu Ajuda do RealPlayer ou visite **www.real.com**.

3

Prepare o computador de mão:

a. **Insira um cartão de expansão** no computador de mão.

b. **Vá para Favoritos** e selecione Música .

c. **Conecte o computador de mão e o de mesa ao cabo USB para sincronização**.

[!] **IMPORTANTE** **Não pressione o botão HotSync no cabo.**

↘ **Continua**

4

Selecione as músicas que deseja transferir:

a. No RealPlayer do computador de mesa, clique em Queimar/transferir.

b. Se necessário, selecione Palm Handheld (Card) na lista suspensa Gravador/dispositivo atual.

c. Arraste os arquivos de música da janela Minha biblioteca à esquerda para a janela Palm Handheld (Card) à direita.
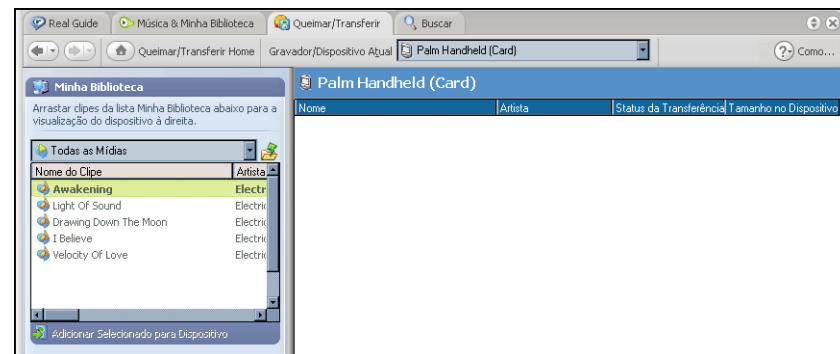
Continua

5

Transfira as músicas selecionadas para o computador de mão:

a. Certifique-se de que o computador de mão esteja ligado e que o RealPlayer esteja aberto. Em caso afirmativo, uma luz verde confirmando a conexão aparecerá no canto inferior esquerdo do computador de mesa.

b. Clique em Iniciar transferência. Quando a transferência for concluída, as faixas selecionadas por você deverão exibir No dispositivo. Os arquivos são transferidos para a pasta Música no cartão de expansão do computador de mão.

[!] IMPORTANTE Não pressione o botão HotSync no cabo. O RealPlayer está transferindo os arquivos; assim, não é preciso fazer nada.

 OK

Reprodução de músicas no computador de mão

✱ **Dica**
Para obter dicas sobre o uso do RealPlayer, **abra o menu Opções** e selecione Ajuda.

+ **Você sabia?**
O RealPlayer continuará a reproduzir as músicas da sua lista até o final ou até que você toque no botão Parar, mesmo que a tela do computador de mão esteja desativada.

1 No computador de mão, **vá para Favoritos** e selecione Música.

2 Selecione uma música para reproduzir:

- Para reproduzir a música atual, toque em Reproduzir.
- Para tocar outra música, toque em Músicas e selecione uma música da lista.
- Para reproduzir uma música que não está localizada na lista Músicas, **abra os menus**, selecione Pasta de reprodução e navegue até a música desejada.
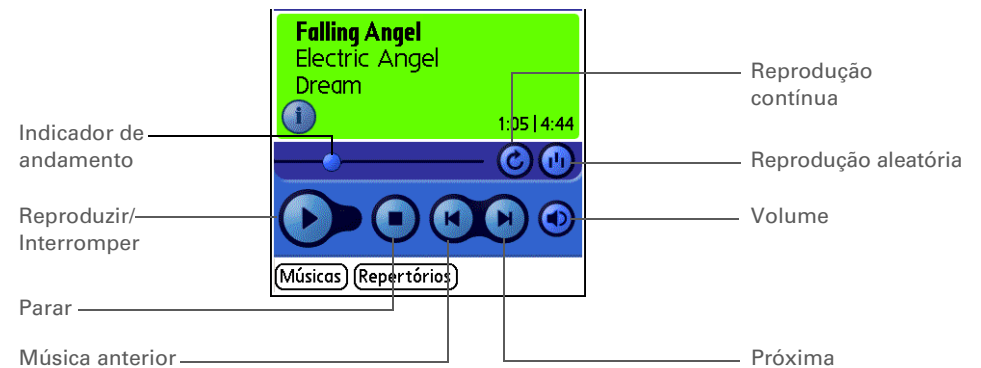
3 Ao terminar de ouvir, toque no botão Parar.

OK

Guia do Usuário

Para saber tudo o que você precisa sobre o computador de mão — todo o conteúdo deste guia e muito mais — vá para **www.palmOne.com/tungstene2-manual_p**.

Suporte

Em caso de problemas com o RealPlayer, com o RealPlayer no computador de mesa ou com qualquer outro item no computador de mão, vá para **www.real.com**.

Além das noções iniciais

Consulte o *Guia do Usuário* na Web e saiba mais sobre estes tópicos relacionados:

RealPlayer

- Criação de listas de execução por meio da escolha das músicas a reproduzir e a ordem de reprodução
- Remoção de músicas de um cartão de expansão

Gerenciamento de tarefas

Neste capítulo

Algumas das pessoas mais bem-sucedidas do mundo são também as mais ocupadas. Quando perguntadas sobre como conseguem cumprir tantas tarefas, normalmente respondem "Faço listas". O aplicativo Tarefas no computador de mão é o lugar perfeito para se fazer listas das tarefas que você precisa cumprir. Para as tarefas importantes que você não pode esquecer, defina um alarme.

Vantagens

- Definir prioridades
- Controlar prazos
- Concentrar-se no que precisa ser feito

Criação de uma tarefa

✱ **Dica**
Caso não haja tarefas selecionadas no momento, você pode criar uma nova simplesmente escrevendo na área de entrada.

✱ **Dica**
Defina um alarme para a tarefa selecionada. Toque em Detalhes, marque a caixa Alarme, toque na caixa de seleção Alarme, insira as definições de alarme e selecione OK.

✱ **Dica**
Você pode transferir tarefas para qualquer pessoa que tenha um computador de mão com uma porta de infravermelho. Simplesmente **abra o menu Registro** e selecione Transferir item ou Transferir categoria.

1 **Vá para Aplicativos** e selecione Tarefas.

2 Crie uma tarefa:

a. Selecione Novo.

b. Insira uma descrição para a tarefa.

3 **[&] OPCIONAL** Atribua uma prioridade e uma data de conclusão:

a. Toque no número da prioridade e selecione um número (1 indica a mais importante).

b. Toque na data de conclusão e selecione uma data na lista ou selecione Escolher data para selecionar uma data no calendário.

OK **Pronto! O computador de mão salva automaticamente a tarefa. Certifique-se de ter um backup atualizado. Sincronize freqüentemente.**

+ Você sabia?

As tarefas atrasadas têm um ponto de exclamação **(!)** ao lado da data de conclusão.

✱ Dica

Suas definições nas Preferências do aplicativo Tarefas controlam que tarefas devem aparecem na lista Tarefas como, por exemplo, tarefas concluídas ou a concluir. Para alterar essas definições, **abra o menu Opções** e selecione Preferências.

✱ Dica

Crie uma nova categoria para tarefas selecionando Editar categorias na lista de seleção Categoria.

Organização de tarefas

Às vezes, você deseja ver tudo o que precisa fazer; outras vezes, prefere ver somente determinados tipos de tarefas.

1 **Vá para Aplicativos** e selecione Tarefas.

2 Na lista Tarefas, selecione uma destas opções:

Tudo Exibe todas as tarefas.

Data Exibe tarefas que devem ser concluídas em um período específico. Toque na lista de seleção existente no lado superior direito para selecionar Concluir hoje, Últimos 7 dias, Próximos 7 dias ou Após conclusão.

Categoria Exibe tarefas atribuídas à categoria selecionada. Toque na lista de seleção existente no lado superior direito para selecionar outra categoria.

OK

Marcação de uma tarefa como concluída

Você pode marcar uma tarefa para indicar que a concluiu.

1 **Vá para Aplicativos** e selecione Tarefas.

2 Marque a caixa existente no lado esquerdo da tarefa.

OK

Dica
Você pode definir as Preferências do aplicativo Tarefas para registrar a data de conclusão de suas tarefas e pode mostrar ou ocultar tarefas concluídas. Para alterar essas definições, **abra o menu Opções** e selecione Preferências.

NOTA O software Palm® Desktop e o Microsoft Outlook tratam tarefas repetidas concluídas de modo diferente. O software Palm Desktop marca todas as ocorrências atrasadas da tarefa; o Microsoft Outlook marca apenas sua ocorrência mais antiga.

Guia do Usuário
Para saber tudo o que você precisa sobre o computador de mão — todo o conteúdo deste guia e muito mais — vá para **www.palmOne.com/tungstene2-manual_p**.

Suporte
Em caso de problemas com o aplicativo Tarefas ou com qualquer outro item do computador de mão, vá para **www.palmOne.com/intl/support**.

Além das noções iniciais

Consulte o *Guia do Usuário* na Web e saiba mais sobre estes tópicos relacionados:

Tarefas

- Criação de tarefas repetidas para tarefas que você precisa cumprir em intervalos regulares como, por exemplo, colocar o lixo para ser recolhido na quinta-feira à noite ou arquivar um relatório de status semanal
- Definição de alarmes quando você usa tarefas como lembretes
- Definição de preferências para escolher as tarefas que aparecerão na lista de tarefas, se as datas de conclusão serão controladas e o som de alarme que será ouvido
- Armazenamento de informações extras sobre uma tarefa por meio da adição de uma nota

Privacidade Manutenção da privacidade das tarefas por meio da ativação de opções de segurança

Email Envio de tarefas como anexos de emails

Compartilhamento

- Transferência de tarefas para outros dispositivos Palm Powered™
- Envio de tarefas para outros dispositivos Bluetooth® usando a tecnologia Bluetooth no computador de mão

Criação de memorandos

Neste capítulo

O computador de mão contém aplicativos para o armazenamento dos tipos mais comuns de informações: nomes e números de contato, compromissos, etc. Memos é a ferramenta a ser usada para a captura de informações que, embora significativas para você, não se enquadram em nenhuma dessas categorias. De notas de reuniões a receitas e citações favoritas, o Memos fornece um modo fácil e rápido para inserir, armazenar e compartilhar informações importantes.

Vantagens

- Armazenar informações essenciais mas difíceis de serem lembradas
- Recuperar rapidamente e compartilhar informações

Criação de um memorando

Dica
Na lista Memos, você também pode simplesmente começar a escrever para criar um novo memorando. A primeira letra é colocada automaticamente em maiúscula.

Dica
Use **Pesquisa de telefone** para adicionar rapidamente um nome e um número de telefone a um memorando.

1 **Vá para Aplicativos** e selecione Memos.

2 Crie um memorando:

a. Selecione Novo.

b. Insira seu memorando. Toque em Enter no teclado da tela ou desenhe o toque de retorno da **escrita Graffiti® 2** para abrir uma nova linha no memorando.

c. Selecione OK.

OK **Pronto! O computador de mão salva automaticamente o memorando. Certifique-se de ter um backup atualizado. Sincronize freqüentemente.**

Exibição e edição de um memorando

✱ **Dica**
A lista Memos mostra a primeira linha de cada memorando; assim, certifique-se de que a primeira linha seja reconhecível por você.

+ **Você sabia?**
Você pode conectar o computador de mão a um teclado portátil e digitar seus memorandos durante viagens, sem ter que levar um pesado laptop. Você pode adquirir diversos teclados portáteis.
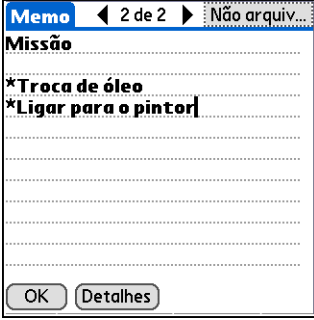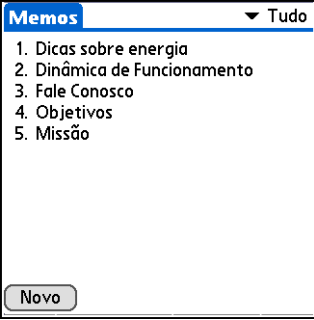
✱ **Dica**
Também pode **mudar o tamanho do texto** em Memos para aumentar sua legibilidade.

Além das noções iniciais

Guia do Usuário
Para saber tudo o que você precisa sobre o computador de mão — todo o conteúdo deste guia e muito mais — vá para **www.palmOne.com/tungstene2-manual_p**.

Suporte
Em caso de problemas com o aplicativo Memos ou com qualquer outro item do computador de mão, vá para **www.palmOne.com/intl/support**.

Consulte o *Guia do Usuário* na Web e saiba mais sobre estes tópicos relacionados:

Memos	• Exclusão de memorandos • Envio de memorandos ao computador de mesa por meio de sincronização para que você possa recortar texto de um memorando e colá-lo em um aplicativo como, por exemplo, o Microsoft Word
Categorias	Organização e classificação de memorandos em categorias
Privacidade	Manutenção da privacidade de memorandos por meio da ativação de opções de segurança
Compartilhamento	• Transferência de memorandos para outros dispositivos Palm Powered™. • Envio de memorandos para outros dispositivos Bluetooth® com a tecnologia sem fio Bluetooth do computador de mão
Email	Envio de memorandos como anexos de emails

Criação de notas em Anotações

Neste capítulo

Precisa anotar um número de telefone ou um lembrete para si próprio? Evite ficar procurando tirinhas de papel e escreva lembretes importantes no aplicativo Anotações. Você pode usar o aplicativo Anotações para fazer tudo o que se costuma fazer com lápis e papel. Esse aplicativo fornece um local para desenhar à mão livre e tomar notas à mão, o que é ainda mais rápido e flexível do que criar um memorando no computador de mão.

Vantagens

- O aprendizado é imediato
- As informações são capturadas no ato
- Uma imagem vale mais do que mil palavras
- Lembretes são exibidos quando você define alarmes

Criação de uma nota

[!] Antes de começar

Certifique-se de que a **Área para escrita esteja desligada**. É impossível criar ou editar notas em Anotações quando a escrita em tela inteira está ligada.

1 **Vá para Aplicações** e selecione Anotações .

2 Crie uma nota:

a. Use o stylus para escrever a nota diretamente na tela do computador de mão.

b. Selecione a hora na parte superior da tela e insira um título usando a **escrita Graffiti® 2** ou o **teclado na tela**.

c. Selecione OK.
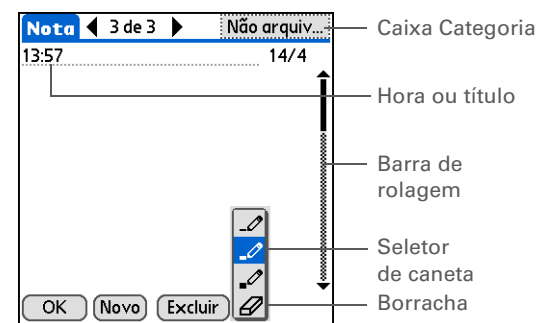
OK **Pronto! O computador de mão salva automaticamente a nota. Certifique-se de ter um backup atualizado. Sincronize freqüentemente.**

✱ Dica

É possível alterar a cor da caneta e do papel (segundo plano). Na tela de lista de Anotações, **abra o menu Opções**, selecione Preferências e toque em Cores.

✱ Dica

Toque no seletor de caneta para alterar a largura da caneta ou selecionar a borracha.

+ Você sabia?

Você pode definir um alarme para uma nota, para usá-lo como lembrete.

Exibição e edição de uma nota

Dica

Classifique a lista de Anotações alfabeticamente, por data ou manualmente. **Abra o menu Opções** na tela de lista de Anotações, selecione Preferências e, em seguida, marque a lista de seleção Classificar por.

Se você classificar os itens manualmente, poderá reorganizar a lista arrastando as notas para outra posição na lista.

Guia do Usuário
Para saber tudo o que você precisa sobre o computador de mão — todo o conteúdo deste guia e muito mais — vá para **www.palmOne.com/tungstene2-manual_p**.

Suporte
Em caso de problemas com o aplicativo Anotações ou com qualquer outro item do computador de mão, vá para **www.palmOne.com/intl/support**.

Além das noções iniciais

Consulte o *Guia do Usuário* na Web e saiba mais sobre estes tópicos relacionados:

Memo de voz	Definição de alarmes quando você usa notas como lembretes
Categorias	Organização e classificação de notas em categorias
Privacidade	Manutenção da privacidade de notas por meio da ativação de opções de segurança
Comparti-lhamento	• Transferência de notas para outros dispositivos Palm Powered™ • Envio de notas para outros dispositivos Bluetooth® usando a tecnologia sem fio Bluetooth no computador de mão
Email	Envio de notas como anexos de emails

Estabelecimento de conexões sem fio

Neste capítulo

O computador de mão ajuda a manter o seu mundo organizado, armazenando informações de contatos e documentos, registrando compromissos, etc. Agora, o computador de mão realmente pode conectá-lo ao mundo — sem fio, usando a tecnologia Bluetooth®. Precisa fazer uma ligação? Toque no número em Contatos; o celular começará a discar. Que tal navegar na Web ou enviar um email do computador de mão — sem precisar de cabo?

A funcionalidade Bluetooth integrada ao computador de mão ajuda a configurar facilmente conexões sem fio com diversos dispositivos para que você possa aproveitar o conforto da conexão sem cabo.

Vantagens

- Conectar-se ao telefone Bluetooth para enviar mensagens de texto, emails ou acessar a Web
- Reduzir o acúmulo de cabos com a sincronização sem fio
- Conectar-se a outros dispositivos para compartilhar arquivos sem fio

» **Termo-chave**
Bluetooth Tecnologia que permite que dispositivos como computadores de mão, celulares e computadores de mesa se conectem um ao outro, sem fio.

[!] **Antes de começar**
Qualquer dispositivo ao qual você se conecte deverá também ser um dispositivo Bluetooth com recursos Bluetooth ativados. Consulte o guia do usuário do seu dispositivo para ativar os recursos Bluetooth.

O que posso fazer com a tecnologia sem fio Bluetooth integrada?

Conectar-se ao telefone Bluetooth para enviar mensagens de texto, emails ou acessar a Web. Independentemente de você acessar a Internet ou enviar mensagens de texto ou emails uma vez por semana ou várias vezes ao dia, a conectividade sem fio significa que é possível estar on-line a qualquer momento conectando-se via telefone celular ou laptop conectado à Internet.

Reduzir o acúmulo de cabos com a sincronização sem fio. Imagine sua mesa ou estação de trabalho sem todos aqueles cabos. A tecnologia Bluetooth no computador de mão substitui grande parte deles pela conexão sem fio em tarefas como a sincronização.

Conectar-se a outros dispositivos para compartilhar arquivos sem fio. Não seria ótimo se você pudesse **enviar arquivos como fotos** sem fio ou imprimir em uma impressora Bluetooth sem fio? Use a tecnologia sem fio Bluetooth integrada para configurar conexões com dispositivos a uma distância de aproximadamente 9 metros do seu computador de mão.

Que tipos de conexão posso fazer?

Com a tecnologia sem fio Bluetooth, você pode fazer conexões usando os seguintes tipos de dispositivos:

- Para navegar na Internet ou acessar sua conta de email, conecte-se usando a conexão de rede do computador de mesa ou estabeleça uma conexão com um Ponto de acesso à LAN Bluetooth.
- Para acessar a Internet ou uma conta de email, conecte o computador de mão ao celular. Para usar um celular, você deverá discar o número do seu provedor de serviços de Internet ou assinar uma conta de uma operadora de serviços sem fio de alta velocidade.
- Para enviar e receber mensagens de texto, estabeleça uma conexão com o celular.
- Para sincronizar o computador de mão com o de mesa sem utilizar fios, estabeleça uma conexão entre eles.
- Para compartilhar arquivos com outro dispositivo Bluetooth como, por exemplo, um computador de mão ou uma impressora, forme um par confiável com esse dispositivo.

Inserção de configurações básicas Bluetooth

» **Termo-chave**
Detectável Configuração que permite que outros dispositivos localizem e se conectem ao computador de mão usando a tecnologia sem fio Bluetooth. Se o computador de mão não for detectável, outros dispositivos não poderão localizá-lo e fazer a conexão. O computador de mão deve estar ligado para ser detectável.

1 **Vá para Favoritos** e selecione Bluetooth .

2 Insira as configurações básicas do Bluetooth:

a. Selecione Ligado.

b. Toque no campo Nome do dispositivo e insira um nome para o computador de mão. Este é o nome que outros dispositivos Bluetooth verão quando se conectarem ao computador de mão. Por padrão, é adotado o nome do usuário usado durante a sincronização, mas é possível mudá-lo.

c. Marque a lista de seleção Detectável e escolha Sim ou Não.

OK

Configuração de conexão telefônica

✱ **Dica**
Se você receber uma mensagem informando que o telefone não pode aceitar uma conexão, verifique se está de fato preparado para estabelecer uma conexão Bluetooth. Consulte as instruções que acompanham o telefone.

[!] IMPORTANTE **Para configurar uma conexão telefônica, é preciso ter um celular GSM ou GPRS habilitado para serviços de dados.**

1 **Vá para Favoritos e selecione** Bluetooth .

2 Selecione Dispositivos de configuração, Configuração de telefone, Conexão telefônica e Avançar.

↘ **Continua**

3

Selecione o telefone ao qual deseja conectar-se:

a. Marque as listas de seleção Fabricante e Modelo, selecione as entradas corretas para o telefone e selecione Avançar.

b. A tela Configuração da conexão exibe todos os telefones habilitados para Bluetooth dentro do alcance. Se o telefone não aparecer nos resultados da detecção, selecione Localizar outros para pesquisar novamente.

   Se mesmo depois disso o telefone não aparecer, verifique se o telefone detecta Bluetooth. Consulte as instruções que acompanham o telefone.

   Se o telefone não for exibido na lista, verifique sua compatibilidade em **www.palmOne.com/bluetooth**. Experimente selecionar Outro na lista de seleção do fabricante ou do modelo.

c. Selecione o telefone desejado, toque em OK e novamente em Avançar.

NOTA Nem todos os recursos estarão disponíveis se o modelo do telefone não estiver na lista de seleção.

Continua

» **Termo-chave**
chave de acesso Como uma senha, a chave de acesso é uma medida de segurança. Podem ocorrer conexões apenas entre o computador de mão e um dispositivo que possua a mesma chave de acesso. Por exemplo, para conectar-se ao seu celular, você precisará inserir a mesma chave de acesso no computador de mão e no telefone.

» **Termo-chave**
Par confiável Dois dispositivos — por exemplo, o computador de mão e o celular — que podem conectar-se um ao outro porque cada um deles pode encontrar a mesma chave de acesso no outro dispositivo. Depois de formar um par confiável com um dispositivo, você não precisará inserir uma chave de acesso para conectar-se novamente a esse dispositivo.

4

Insira uma chave de acesso:

a. Insira uma chave de acesso numérica. Esse número pode ser qualquer um de sua escolha; não precisa ser, por exemplo, uma senha usada para acessar uma rede ou uma conta de email.

[!] **IMPORTANTE** **Você deverá inserir a mesma chave de acesso no computador de mão e no celular para conectar-se ao telefone.**

b. Selecione OK.

5

Conclua a configuração da conexão telefônica e comece a configuração da rede:

a. Selecione OK e, em seguida, Sim.

NOTA Para usar sua conexão telefônica somente para **discar números de telefone do computador de mão** ou **enviar mensagens de texto**, selecione OK e, em seguida, Não. Você concluiu a configuração.

b. Selecione Avançar.

6

Comece a configuração da rede:

a. Marque a lista de seleção, Sim ou Não e, em seguida, Avançar. Se selecionar Sim, vá para a etapa 7. Caso selecione Não, vá para a etapa 8.

Continua

Termo-chave
GPRS Acrônimo para General Packet Radio Service, serviço de rádio de pacotes em geral, um método de envio sem fio de informações em altas velocidades. Selecione Sim na etapa 6 apenas se tiver uma conta GPRS para o celular.

Dica
Entre em contato com o provedor de serviços de Internet em caso de dúvida sobre alguma dessas configurações.

7

Se tiver selecionado Sim na etapa 6:

a. Marque as listas de seleção e as informações corretas relativas à operadora de telefonia celular.

b. Selecione Avançar e, em seguida, OK.

8

Se tiver selecionado Não na etapa 6:

a. Selecione Avançar.

b. Insira o número do telefone usado para conectar-se ao provedor de serviços de Internet e o nome do usuário da sua conta dial-up.

c. Toque na caixa Senha, insira a senha da conta e selecione OK. Esta é a senha que você usará para acessar a conta dial-up; esta não é sua chave de acesso.

d. Selecione Avançar e, em seguida, OK.

OK **Veja no próximo procedimento as etapas necessárias ao uso da conexão telefônica para navegar na Web ou enviar e receber emails.**

Acesso sem fio a emails e à web

Após configurar uma conexão com um telefone celular, é possível enviar e receber emails ou navegar sem fio na Web.

NOTA Os recursos Bluetooth devem estar ativados, se você desejar usar recursos sem fio. Também será necessário **configurar uma conta de email** no computador de mão para poder enviar ou receber emails.

1 Abra o **aplicativo de email** ou o **navegador da Web**.

2 Verifique o status do Bluetooth:

a. **Vá para Favoritos** e selecione Bluetooth .

b. Certifique-se de que a opção Ligado esteja selecionada.

Continua
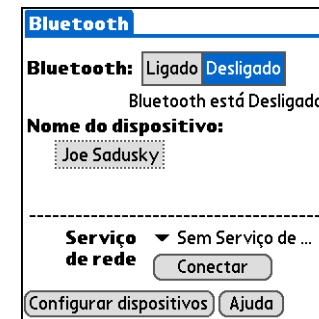
» **Termo-chave**
Serviço Modo de conectar-se a um telefone celular para o envio sem fio de informações, por exemplo, por uma operadora de alta velocidade (GPRS) ou uma conta dial-up com um provedor de serviços de Internet.

✱ **Dica**
Quando você **insere um endereço** no navegador da Web ou seleciona **Receber e enviar** no aplicativo VersaMail®, é imediatamente iniciada uma conexão com o último serviço usado.

3

Conecte-se ao seu telefone:

a. Selecione Pref na tela de status do Bluetooth.

b. Na tela de preferências do Bluetooth, marque a lista de seleção Serviço de rede e o serviço desejado para conectar-se à Internet. Se você **configurar uma conexão telefônica**, o nome do serviço configurado será listado.

c. Selecione Conectar.

OK **Agora você está pronto para enviar e receber emails ou para navegar na Web.**

Configuração de uma conexão para sincronização sem fio

WINDOWS SOMENTE

1 **Vá para Favoritos** e selecione Bluetooth .

2 Selecione Dispositivos de configuração,Configuração do PC, Bluetooth HotSync e Avançar.

3 Configure uma conexão para sincronização sem fio:

a. Siga as instruções na tela para as etapas 1 a 3, selecionando Avançar após cada uma.

b. Selecione Iniciar o Gerenciador de HotSync na etapa 4.

c. Selecione HotSync para sincronizar o computador de mão com o de mesa.

OK

Dica
Para abrir o Gerenciador de HotSync® no computador na etapa 2 das instruções na tela (consulte a etapa 3b do procedimento, a seguir), clique no ícone Gerenciador de HotSync na barra de tarefas, no canto inferior direito da tela do computador.

Dica
Após a primeira configuração de uma conexão e sincronização sem fio com um computador, você pode sincronizar-se com esse computador a qualquer momento, escolhendo esse nome de dispositivo na lista de seleção Serviço e tocando em Conectar.

MAC SOMENTE

1 **Vá para Aplicativos** e selecione Pref.

2 Abra a tela Editar conexão:

a. Na lista Preferências de comunicação, selecione Conexão.

b. Toque em Nova.
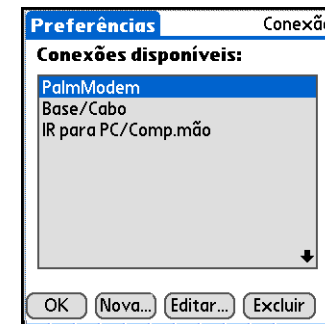
3 Configure uma conexão com o computador de mesa:

a. Insira um nome para a conexão, como BT para Mac.

b. Marque a lista de seleção Conectar-se a e PC.

c. Marque a lista de seleção Via e Bluetooth.
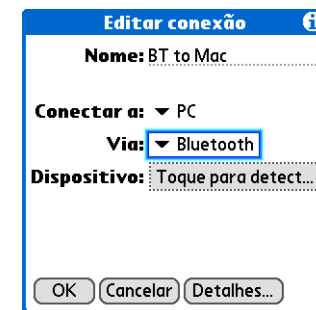
↘ **Continua**

✱ **Dica**
Assim como é mais seguro usar diferentes números de identificação pessoal (PINs) para diferentes contas bancárias, as chaves de acesso se tornarão mais seguras se você usar uma chave de acesso diferente para cada dispositivo ao qual deseje conectar-se — uma para conectar-se a um telefone, outra para conectar-se a um computador, e assim por diante. Lembre-se apenas de que você deve inserir a mesma chave de acesso no computador de mão e no dispositivo ao qual deseja se conectar.

Conti-nuação

d. Certifique-se de que o computador não pode aceitar uma conexão Bluetooth.

NOTA Consulte a documentação fornecida com o computador para obter informações sobre como prepará-lo para aceitar uma conexão Bluetooth. A documentação pode se referir a uma conexão Bluetooth como um par Bluetooth ou um vínculo Bluetooth.

e. Selecione a caixa Dispositivo.

4

Selecione o computador:

a. Quando a tela Resultados da detecção aparecer, selecione a opção relativa a seu computador. Se o computador não aparecer na lista, selecione Localizar outros.

b. Selecione OK.

5

[&] OPCIONAL Se solicitado, insira uma chave de acesso:

a. Insira uma chave de acesso numérica. Esse número pode ser qualquer um de sua escolha; não precisa ser, por exemplo, uma senha usada para acessar uma rede ou uma conta de email.

[!] IMPORTANTE **Você deverá inserir a mesma chave de acesso no computador de mão e no de mesa para fazer a sincronização entre os dois.**

b. Selecione OK.

Continua

Sincronize o computador de mão com o de mesa:

a. **Vá para Aplicativos** e selecione HotSync .

b. Certifique-se de que a opção Local está marcada e marque na lista de seleção a conexão criada na etapa 3.

c. Selecione HotSync .

Guia do Usuário
Para saber tudo o que você precisa sobre o computador de mão — todo o conteúdo deste guia e muito mais — vá para **www.palmOne.com/tungstene2-manual_p**.

Suporte
Em caso de problemas com os recursos ou com qualquer outro item do computador de mão, vá para **www.palmOne.com/intl/support**.

Além das noções iniciais

Consulte o *Guia do Usuário* na Web e saiba mais sobre estes tópicos relacionados:

Conexão

- Conexão com a Internet pelo computador de mesa Bluetooth para acesso sem fio à Web
- Conexão com uma rede usando um ponto de acesso Bluetooth para acesso à Internet e envio e recepção de emails
- Conexão com o telefone habilitado para Bluetooth pela porta de infravermelho do computador de mão
- Definição das opções do Bluetooth no computador de mão para que o computador de mão seja ativado e receba uma solicitação de conexão quando desligado

Envio e recepção de mensagens de texto

Neste capítulo

Se você precisar enviar rapidamente uma pequena mensagem a um amigo ou colaborador, envie uma mensagem de texto do computador de mão usando o celular (requer telefone GSM, vendido separadamente) para o celular do destinatário. O sistema de mensagens é um modo popular para que as pessoas estejam conectadas usando recursos de mensagem de texto do telefone celular.

Vantagens

- Aproveitar a comunicação rápida
- Usar mensagens de texto para bater papo com amigos

Envio de uma mensagem de texto

[!] **Antes de começar**

Configure uma conexão telefônica no computador de mão para enviar e receber informações sem fio.

» **Termo-chave**

SMS Um tipo de mensagem que pode ser recebida pela maioria dos celulares. Mais conhecida como mensagem de texto.

1 **Vá para Aplicativos** e selecione SMS.

2 Envio de uma mensagem de texto:

a. Selecione Novo.
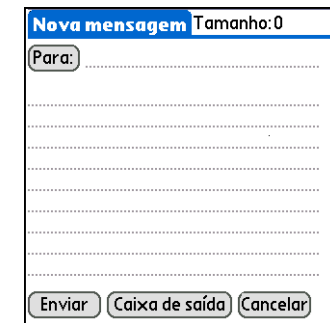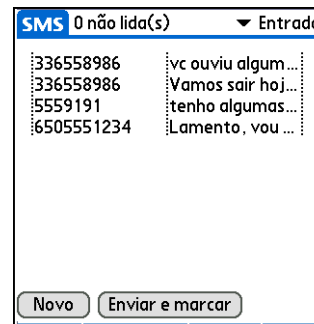
b. Selecione Para. Selecione o nome do destinatário, caso apareça na lista Pesquisar número de celular, e selecione Adicionar. Se o nome não estiver na lista, selecione Cancelar e insira o número do celular do destinatário na linha Para.

c. Na área abaixo da linha Para, insira o texto da sua mensagem.

d. Selecione Enviar.

OK

Exibição de uma mensagem de texto

✱ **Dica**
Use os botões na parte inferior da tela para responder ou excluir uma mensagem depois de abri-la.
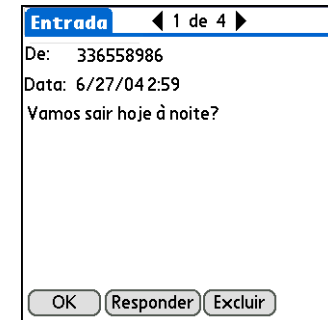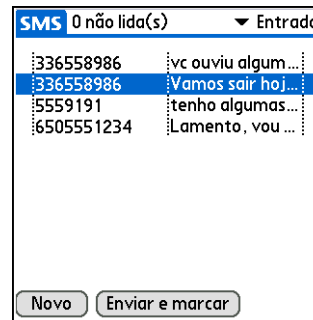
Guia do Usuário
Para saber tudo o que você precisa sobre o computador de mão — todo o conteúdo deste guia e muito mais — vá para **www.palmOne.com/tungstene2-manual_p**.

Suporte
Em caso de problemas com o SMS ou com qualquer outro procedimento do computador de mão, vá para **www.palmOne.com/intl/support**.

Além das noções iniciais

Consulte o *Guia do Usuário* na Web e saiba mais sobre estes tópicos relacionados:

SMS	• Resposta e exclusão de mensagens recebidas • Definição de preferências para a recepção de mensagens • Sinal de alerta quando você recebe uma mensagem
Personali-zação	Definição de preferências para a conexão com uma rede

Navegação pela Web

Neste capítulo

Você usa a Web para tantas coisas... Verificar email, encontrar endereços, saber as notícias, comprar presentes. Agora, pode levar a Web com você para qualquer lugar. Faça uma conexão com a Internet pelo celular e o navegador abrirá toda a Web para você.

Vantagens

- Levar a Web com você
- Exibir páginas da Web em um formato amigável para o computador de mão
- Armazenar páginas para exibição off-line

Acesso a uma página da Web

[!] **Antes de começar**

Para navegar na Web, primeiro **configure uma conexão com a Internet** usando o computador de mão.

» **Termo-chave**

URL Significa "uniform resource locator" (localizador uniforme de recursos), o nome técnico de um endereço na Web. Por exemplo, o URL para o Yahoo! é http://www.yahoo.com.

1 **Vá para Aplicativos** e selecione Web .

2 Vá para a página da Web que deseja exibir:

a. Selecione Ir para página da Web .
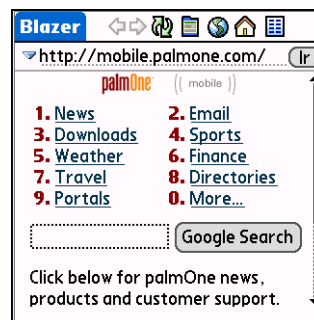
b. Insira o endereço da página da Web que deseja visitar. Use os botões da caixa de diálogo Ir para página da Web para a inserção rápida dos caracteres comumente usados em endereços da Web. Se você já tiver visitado uma página da Web, o navegador da Web reconhecerá o endereço quando você começar a inseri-lo e o completará automaticamente.

c. Selecione OK.

OK

Guia do Usuário
Para saber tudo o que você precisa sobre o computador de mão — todo o conteúdo deste guia e muito mais — vá para **www.palmOne.com/tungstene2-manual_p**.

Suporte
Em caso de problemas com o navegador da Web ou com qualquer outro item do computador de mão, vá para **www.palmOne.com/intl/support**.

Além das noções iniciais

Consulte o *Guia do Usuário* na Web e saiba mais sobre estes tópicos relacionados:

Web	• Atualização de uma página para ver as últimas informações • Uso de um marcador para acessar rapidamente as suas páginas da Web favoritas • Retorno a uma página da Web recém-visitada ou à sua página inicial • Download de um arquivo de uma página da Web • Alteração da sua página inicial
Personalização	Definição de preferências para a conexão com uma rede

Envio e recepção de emails

Neste capítulo

Você já conhece a eficiência do email para manter contatos pessoais e profissionais. Agora o VersaMail® traz um novo nível de conveniência: envio e recebimento de emails onde quer que você esteja. Aproveite a facilidade e a velocidade da comunicação com amigos, familiares e colegas, em qualquer lugar onde possa fazer uma conexão com a Internet.

Você pode enviar fotos para seus familiares e amigos. Ou usar o aplicativo Documents no computador de mão para criar arquivos do Microsoft Word ou Excel e enviá-los a seus colegas de trabalho. Também pode receber qualquer um desses tipos de arquivo como anexos e exibi-los e editá-los como desejar. Também é possível sincronizar os emails do computador de mão com os emails do computador de mesa.

Vantagens

- Acessar o email onde quer que esteja
- Enviar e receber fotos, arquivos de som, arquivos em Word e em Excel e muito mais
- Salvar mensagens do computador de mesa para exibi-las no momento conveniente

Configuração de uma conta

[!] Antes de começar
Instale o software VersaMail. Insira o CD e siga as instruções da tela para instalar softwares extras.

» Termo-chave
Protocolo Configurações que o provedor de email usa para receber emails. A maioria dos provedores usa o Post Office Protocol (POP); alguns usam o Internet Message Access Protocol (IMAP).

✱ Dica
Se o seu provedor de email aparecer na lista de seleção Serviço de email, você não precisará selecionar um protocolo. O protocolo correto será exibido automaticamente.

1 **Vá para Aplicativos** e selecione VersaMail.
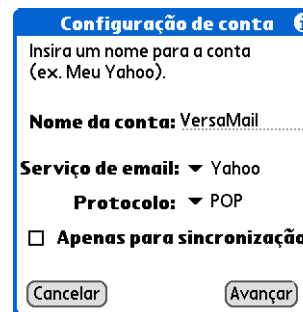
2 Abertura da tela Configuração de conta:

a. **Abra os menus**, selecione Contas e Configuração de conta.

b. Selecione Novo.

3 Inserção das informações básicas sobre a conta:

a. No campo Nome da conta, insira um nome descritivo.

Continua

Dica

Seu nome de usuário é, normalmente, a parte do endereço de email que aparece antes do símbolo @, e não todo o endereço. Verifique com o provedor de serviços de Internet caso esteja em dúvida sobre o nome do usuário a ser inserido.

Você sabia?

O servidor de emails de entrada também é chamado de servidor POP ou IMAP; o servidor de emails de saída também é chamado de servidor SMTP (Simple Mail Transfer Protocol).

Dica

Se você tiver marcado a caixa de seleção Apenas para sincronização na etapa 3, será necessário **configurar essa conta no computador** para poder enviar ou receber emails.

Conti-nuação

b. Marque a lista de seleção Serviço de email e selecione o seu provedor de email. Selecione Outro se o provedor não estiver listado.

c. Se você escolher Outro, marque a lista de seleção Protocolo e selecione POP ou IMAP.

d. Marque a caixa se você pretende *somente* sincronizar o email para esta conta do computador de mão com um programa de emails no computador de mesa como, por exemplo, o Microsoft Outlook, o Outlook Express ou o Lotus Notes. Se pretende *sempre* enviar ou receber emails sem fio desta conta do computador de mão (mesmo que também sincronize o email), deixe a caixa desmarcada.

e. Selecione Avançar.

4

Inserção do nome do usuário da conta e da senha:

a. Insira o nome do usuário que você usa para acessar o email.

b. Marque a caixa Senha, insira sua senha de conta e selecione OK.

c. Selecione Avançar.

Continua
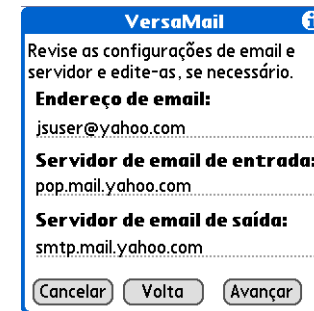
✱ **Dica**
Consulte o provedor de email para obter os nomes dos servidores de correio de entrada e de saída.

5

Inserção do seu endereço de email e informações sobre o servidor de correio:

NOTA Se escolheu um provedor de email comum na lista de seleção Serviços de email na tela Configuração de conta, essa tela já estará preenchida.

a. Insira o seu endereço de email.

b. Insira os nomes dos seus servidores de email.

c. Selecione Avançar.

6

Selecione OK.

OK

Recepção e leitura de emails

Dica

Se você tiver marcado a caixa Apenas para sincronização, **sincronize o computador de mão com o de mesa** para fazer o download de mensagens para o computador de mão.

Você sabia?

Você pode configurar o computador de mão para **verificar automaticamente e fazer o download** de novos emails.

Dica

Se você selecionar Mensagens, será feito o download dos primeiros 5 KB de cada mensagem. É possível **alterar o tamanho máximo** para mensagens transferidas nas preferências do VersaMail.

1 **Vá para Aplicativos** e selecione VersaMail.

2 Como definir se você deseja receber apenas os assuntos das mensagens ou as mensagens inteiras:

a. **Abra os menus**, selecione Contas e a conta desejada.

b. Selecione Obter email ou Obter/enviar.
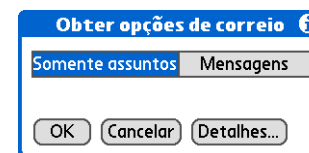
c. Na caixa de diálogo Opções para obter email, selecione Somente assuntos para fazer download de assuntos ou Mensagens para fazer o download de mensagens inteiras.

d. Selecione OK.

e. Selecione OK novamente, se solicitado.

3 Na Caixa de entrada, selecione a mensagem para lê-la.

OK

Envio de emails

✱ **Dica**
Se você marcou a caixa de seleção Apenas para sincronização, será necessário **sincronizar** para que as mensagens escritas no computador de mão sejam enviadas pelo aplicativo de email do computador de mesa.

+ **Você sabia?**
Você pode configurar o computador de mão para **tentar reenviar automaticamente** qualquer mensagem que não tenha sido enviada corretamente na primeira vez.

+ **Você sabia?**
Quando você coloca endereços no campo de cópias (cc:), todos os outros destinatários podem vê-los.
Os endereços inseridos no campo de cópia oculta (cco:) não são mostrados para os outros destinatários.

1 **Vá para Aplicativos** e selecione VersaMail.

2 Envio de emails:

a. **Abra os menus**, selecione Contas e a conta desejada.

b. Selecione Novo.
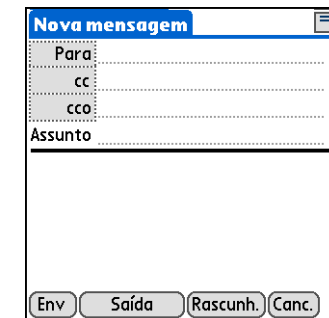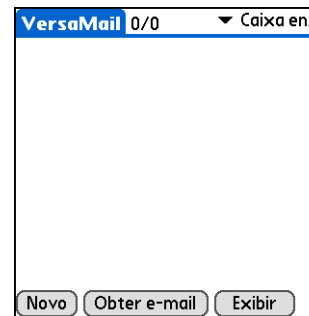
c. No campo Para, insira o endereço de email do destinatário.
Para vários destinatários, digite um ponto-e-vírgula (;) entre os nomes.

d. No campo Assunto, insira o assunto do email. Na área abaixo da linha Assunto, insira o texto do email.

e. Selecione Enviar.

OK

+ Você sabia?
Quando você vir um ícone de clipe de papel vermelho e o botão Mais na tela de Mensagens, isso significa que alguns anexos da mensagem foram transferidos, mas outros ainda não.

✱ Dica
Se optar por receber mensagens por assunto apenas, toque em Mais para cada mensagem transferida para exibir o corpo do email e seus anexos, até o tamanho máximo da mensagem.

Uso de anexos

É possível fazer download facilmente de anexos, exibi-los, salvá-los e enviá-los com emails. Alguns dos tipos de anexo que você pode transferir e usar são documentos do Word, planilhas do Excel, páginas da Web, fotos e vídeos, contatos, compromissos e tarefas.

Download de um anexo para o computador de mão

Na lista de mensagens, um clipe de papel no ícone de envelope de uma mensagem indica que ela tem um anexo que foi transferido. Você pode exibir, editar, instalar ou salvar um arquivo anexado, dependendo de seu tipo.

Você sabia?
Você pode fazer download de mensagens com tamanho máximo de 60 KB para o corpo do texto e aproximadamente 5 MB no total, incluindo os anexos. Se um anexo for grande demais, não será possível transferi-lo para o computador de mão. Você pode fazer download de no máximo 10 anexos para qualquer mensagem recebida, independentemente do tamanho da mensagem.

Dica
Como mensagens grandes podem ocupar muito espaço no computador de mão, o VersaMail exibe o tamanho da mensagem e pergunta se você deseja prosseguir com o download de qualquer mensagem que ultrapasse o tamanho máximo, até um total de 5 MB. Selecione Sim para continuar o download da mensagem e de quaisquer anexos.

2

Abertura de anexos:

a. Toque no ícone do clipe de papel vermelho no canto superior direito.

b. Selecione o anexo desejado e Exibir, Instalar ou Descompactar, dependendo do tipo de arquivo do anexo. Você também pode selecionar Salvar para salvar o anexo em um **cartão de expansão**. Se selecionar Exibir e a lista de seleção Visualizador aparecer, selecione o aplicativo a ser usado para exibir o anexo.
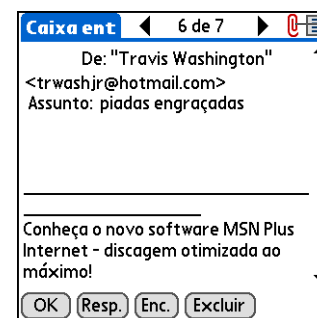
Ícone Clipe de papel

3

Quando acabar de usar o anexo, selecione OK para voltar à caixa de diálogo Anexos. Se não houver nenhum botão OK, toque na tela inicial e selecione VersaMail para retornar à Caixa de entrada da conta em que você estava.

OK

Anexar um arquivo do computador de mão

Você pode anexar arquivos aos emails enviados do computador de mão. Por exemplo, pode anexar fotos ou vídeos, documentos do Word, planilhas do Excel, além de entradas dos aplicativos Contatos ou Calendário.

+ Você sabia?

O tamanho máximo da mensagem que você pode enviar é de 60 KB para o corpo do texto e de aproximadamente 5 MB do total de dados dos anexos. O número máximo de anexos para qualquer email é de dez, independentemente do tamanho total dos anexos.

✱ Dica

Repita a etapa 2 para anexar mais de um arquivo a uma mensagem. Para remover um anexo, selecione o arquivo na caixa Anexos e selecione Excluir.

1

Abertura da tela Anexos:

a. Na tela de mensagens, **abra os menus** .

b. Selecione Opções e, em seguida, Anexo.

2

Como anexar o arquivo:

a. Marque a lista de seleção Tipo e selecione o tipo de arquivo. Você também pode optar por procurar arquivos em um cartão de expansão.
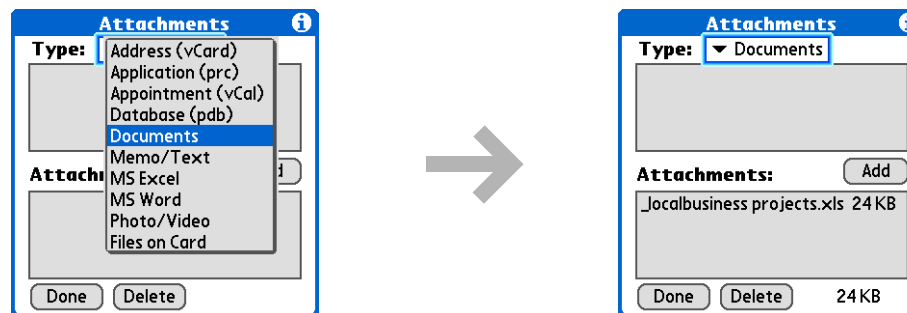
b. Selecione o arquivo a ser anexado e selecione Adicionar ou Anexar e, em seguida, selecione OK.

OK

Guia do Usuário
Para saber tudo o que você precisa sobre o computador de mão — todo o conteúdo deste guia e muito mais — vá para **www.palmOne.com/tungstene2-manual_p**.

Suporte
Em caso de problemas com o VersaMail ou com qualquer outro item do computador de mão, vá para **www.palmOne.com/intl/support**.

Além das noções iniciais

Consulte o *Guia do Usuário* na Web e saiba mais sobre estes tópicos relacionados:

Email	• Uso do aplicativo VersaMail com o Microsoft Outlook no computador de mesa • Definição de preferências básicas de email como, por exemplo, alteração do tamanho máximo de mensagens, adição de uma assinatura a mensagens de saída e download de arquivos anexados a emails • Uso de uma rede virtual particular (VPN) para receber e enviar emails pela rede da sua empresa • Edição e exclusão de uma conta de email • Recuperação automática de emails no computador de mão • Tentativa automática de reenviar mensagens não enviadas na primeira vez • Personalização das opções de exibição da Caixa de entrada como, por exemplo, resumo da mensagem, tamanho da fonte e cores para emails lidos e não lidos • Sincronização de emails no computador de mão com emails no computador de mesa
Personalização	Definição de preferências para a conexão com uma rede

Expansão do computador de mão

Neste capítulo

Um provérbio chinês diz: "A vida nos concede tempo e espaço; cabe a nós ocupá-los". Mas, não parece sempre que, quanto mais espaço temos, de mais espaço precisamos?

Os cartões de expansão (vendidos separadamente) fornecem uma resposta compacta e ilimitada para o dilema do armazenamento. Quando um cartão ficar cheio, basta usar outro. Para aproveitar alguns aspectos do computador de mão como, por exemplo, ouvir música, você precisará usar cartões de expansão. Também precisará usá-los para instalar e executar jogos divertidos e outros tipos de software, desde dicionários a guias de viagem, no computador de mão.

Vantagens

- Ouvir música
- Fazer backup de informações
- Adicionar mais jogos e outros softwares
- Adicionar acessórios
- Armazenar todas as suas informações

» **Termo-chave**
SDIO Acrônimo para Secure Digital input/output (entrada/saída digital segura).

Que tipo de cartões de expansão posso usar?

O computador de mão é compatível com os cartões de expansão SDIO, SD e MultiMediaCard. Os cartões de expansão SDIO permitem adicionar acessórios ao computador de mão. Os cartões de expansão SD e MultiMediaCard permitem armazenar informações e aplicativos.

Como os cartões de expansão podem me ajudar?

Para ouvir música. Armazene músicas em cartões de expansão e use o **software RealPlayer** que acompanha o produto para ouvir música no computador de mão.

Para fazer backup de informações. Faça uma cópia das suas informações importantes para mantê-las em segurança caso o computador de mão seja danificado ou furtado.

Adicione acessórios. Anexe acessórios SDIO como, por exemplo, um módulo de apresentação ao computador de mão.

Armazene todas as suas informações. Jamais se preocupe com falta de espaço no computador de mão. Adquira tantos cartões de expansão quantos precisar para armazenar músicas, fotos, vídeos e outras informações. Existem cartões de expansão com diferentes capacidades de armazenamento e são muito pequenos, fáceis de guardar e baratos.

Remoção de um cartão de expansão

✱ **Dica**
Para evitar danos ao cartão e às informações nele contidas, sempre espere até o computador de mão terminar de gravar no cartão de expansão antes de removê-lo do slot.

NOTA O computador de mão vem com um cartão falso inserido no slot do cartão de expansão. É preciso removê-lo para colocar um cartão real no slot.

1 Empurre suavemente o cartão com o polegar até ouvir o tom de confirmação.
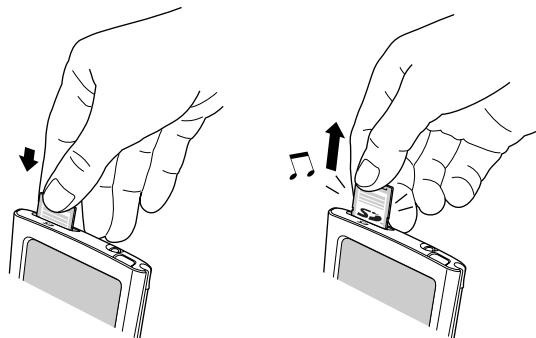
2 Retire o cartão do slot de expansão.

OK

Inserção de um cartão de expansão

1

Insira o cartão no slot de expansão, com o lado da etiqueta voltado para a frente do computador de mão.
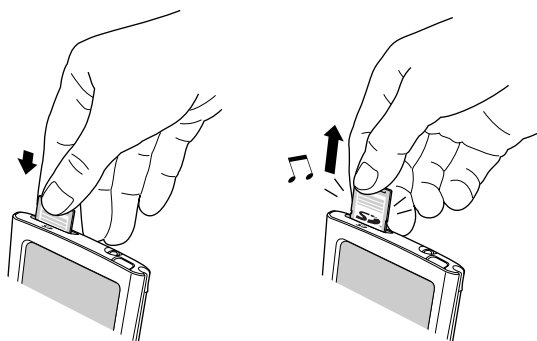
2

Empurre o cartão com o polegar até senti-lo encaixar e ouvir o tom de confirmação.

NOTA Não há tom de confirmação? Verifique **Preferências de sons e alertas** para certificar-se de que a configuração de som do sistema está ativada.

 OK

Além das noções iniciais

Guia do Usuário
Para saber tudo o que você precisa sobre o computador de mão — todo o conteúdo deste guia e muito mais — vá para **www.palmOne.com/tungstene2-manual_p**.

Suporte
Em caso de problemas com os cartões de expansão ou com qualquer outro item do computador de mão, vá para **www.palmOne.com/intl/support**.

Consulte o *Guia do Usuário* na Web e saiba mais sobre estes tópicos relacionados:

Cartões de expansão

- Abertura de aplicativos armazenados em cartões de expansão
- Cópia de aplicativos entre o computador de mão e um cartão de expansão
- Exclusão de aplicativos e de outros arquivos de um cartão de expansão
- Revisão de informações sobre o conteúdo de um cartão de expansão usando o aplicativo Cartões
- Designação de um cartão de expansão para que você possa facilmente identificar seu conteúdo

Transferência e gerenciamento

Adição de aplicativos do computador para a um cartão de expansão e instalação de outros arquivos como, por exemplo, músicas

Comparti-lhamento

- Troca de aplicativos e de informações com outros dispositivos Palm Powered™ por meio da troca de cartões ou da transferência de itens entre mais de um computador de mão
- Envio de aplicativos e de informações para outros dispositivos Bluetooth® usando a tecnologia sem fio Bluetooth no computador de mão

Personalização do computador de mão

Neste capítulo

Embora a personalização do computador de mão seja opcional, é como alterar a memória das estações de rádio do seu carro. Como você provavelmente não continua ouvindo as estações memorizadas pelo revendedor do carro, por que não personalizar também o computador de mão?

Você pode personalizar facilmente os níveis de som, as fontes e cores da tela do computador de mão usando a opção Pref e os menus. E as definições de preferências podem ajudar a estender a vida da bateria do computador de mão.

Vantagens

- Acessar aplicativos rapidamente
- Economizar energia
- Aproveitar mais o computador de mão
- Facilitar a leitura da sua tela

Definição de data e hora

Você pode definir data e hora atuais com base na sua localidade. Essas definições são usadas por todos os aplicativos do computador de mão que exijam data, hora e local.
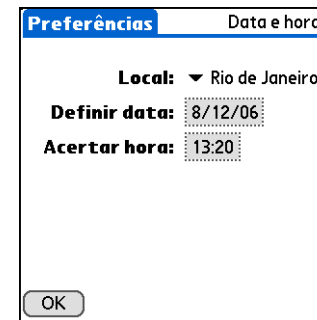
✱ **Dica**
Você pode renomear o local com o nome da cidade onde mora. Toque no campo Nome e modifique o nome do local.

1

Abra Preferências e Data e hora:
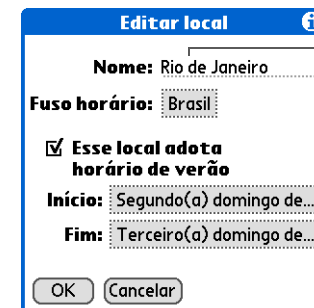
a. **Vá para Aplicativos**.

b. Selecione Pref.

c. Selecione Data e hora.

2

Selecione o local:

a. Toque na lista de seleção Local e selecione uma cidade no seu fuso horário. Nenhuma cidade próxima? Selecione Editar lista e execute as etapas b-c.

b. Toque em Adicionar.

c. Selecione uma cidade no seu fuso horário e, em seguida, OK. Selecione OK mais duas vezes.

↘ **Continua**

3

Defina a data:

a. Toque na caixa Definir data.

b. Toque nas setas para selecionar o ano atual.

c. Toque no mês atual.

d. Toque na data de hoje.

4
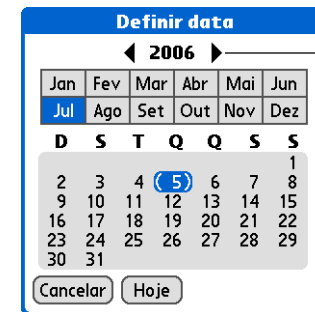
Defina a hora:

a. Toque na caixa Acertar hora.

b. Toque nas caixas de hora e de minuto e, em seguida, nas setas para alterá-las.

c. Toque em AM ou em PM e selecione OK.
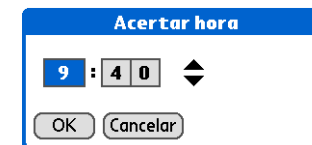
5

Selecione OK.

OK

Prevenção contra a ativação acidental do computador de mão

O computador de mão liga-se acidentalmente na sua pasta, bolso ou bolsa? Você pode travar os botões da parte frontal do computador de mão para impedir que isso ocorra e desperdice a bateria.

Dica

Quando a opção Travar botões está ativada, o computador de mão não responde quando você pressiona os botões na parte frontal do computador de mão. Para usar o computador de mão novamente, deslize o botão de energia para a direita e toque em Desativar travamento de botões.

Você sabia?

Use **Preferências e Proprietário** para inserir seu nome, endereço e número de telefone. Se você também ativar as **configurações de segurança**, as informações do proprietário aparecerão quando ligar o computador de mão. Isso pode ajudar outra pessoa a entrar em contato caso você perca o computador de mão.

1

Abra Preferências e Travar botões:

a. **Vá para Aplicativos**.

b. Selecione Pref.

c. Selecione Travar botões.
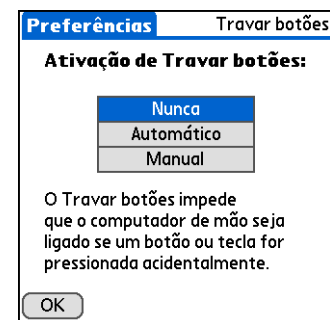
2

Selecione uma destas configurações e OK.

Nunca A opção Travar botões permanece sempre desativada.

Automático A opção Travar botões é ativada automaticamente quando você desliga o computador de mão ou quando ele entra no modo de repouso.

Manual A opção Travar botões é ativada quando você mantém pressionado o botão de energia até que o som emitido pelo sistema confirme sua ativação.

OK

Alteração das fontes de tela

Em vários aplicativos, pode-se alterar o estilo da fonte para tornar o texto mais legível. Há quatro estilos de fonte disponíveis em aplicativos que permitem essa alteração.
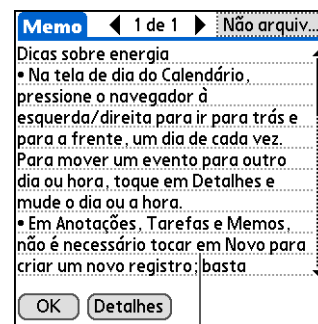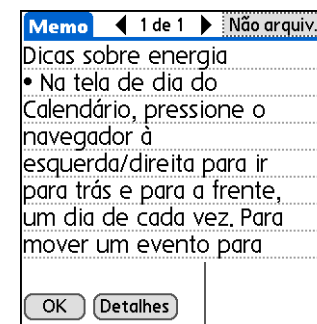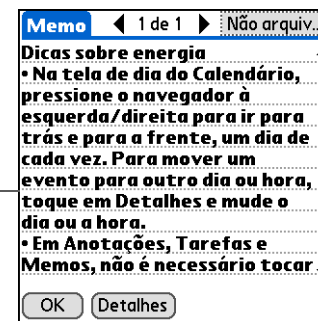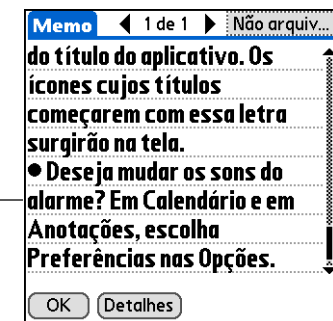
1

Abra a caixa de diálogo Selecionar fonte:

a. **Vá para Aplicativos**.

b. **Abra os menus** .

c. Selecione Opções e, em seguida, Fonte.

2

Toque no estilo de fonte desejado e selecione OK.
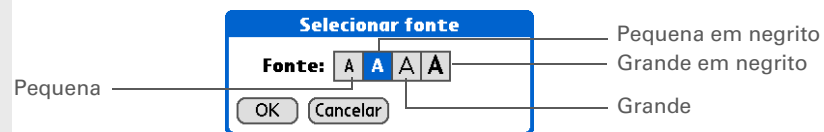
OK

Alteração do segundo plano da tela

Use suas fotos favoritas como segundo plano para as telas Favoritos e Aplicativos e a tela Agenda no Calendário. Escolha a mesma foto para todas as telas ou diferencie-as.

1

Abra a caixa de diálogo Opções de exibição:

a. Toque no botão Estrela para abrir a tela Favoritos ou no botão Tela inicial para abrir a tela Aplicativos. Você também pode pressionar o botão Calendário para abrir a tela Agenda.

b. **Abra os menus**.

c. Selecione Opções e, em seguida, Opções de exibição. Para Favoritos, selecione Opções e Preferências.

2

Selecione uma foto:

a. Marque a caixa Segundo plano.

b. Toque na miniatura e selecione uma foto.

c. Ajuste a definição de esmaecimento para que o texto e os ícones sejam de fácil leitura contra a foto.

d. Selecione OK.

OK
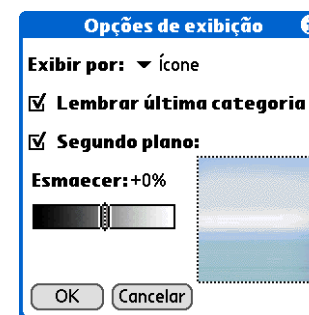
NOTA A tela para a seleção de uma foto de segundo plano é diferente em cada um dos três aplicativos. A tela Opções de exibição de Aplicativos é exibida aqui.

Correção de problemas com toques

» **Termo-chave**
Tela de toque Outro nome da tela do computador de mão e do seu circuito interno.

✱ **Dica**
Se a tela não estiver respondendo aos toques, use o navegador de 5 direções para abrir Preferências e Tela de toque.

A tela não está respondendo aos toques? Os resultados dos toques não são os que você esperava? Por exemplo, quando você toca no ícone do teclado numérico, abre-se a caixa de diálogo Localizar em seu lugar? Se isso ocorrer, está na hora de alinhar a tela.

1 Abra Preferências e Tela de toque:

a. **Vá para Aplicativos**.

b. Selecione Pref.

c. Selecione Tela de toque.
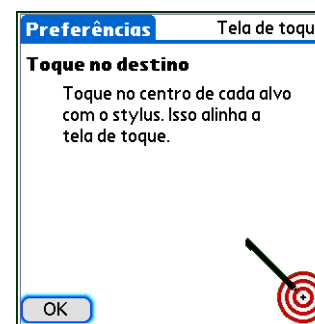
2 Toque da forma mais precisa possível nas opções desejadas e selecione OK.

NOTA Você precisa tocar em pelo menos três opções — talvez mais, se não o fizer cuidadosamente.
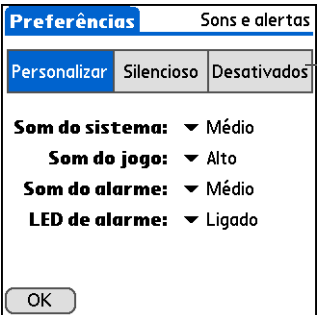
OK

Seleção de configurações do som

Os sons estão muito baixos ou muito altos? Defina os níveis de volume para os tons do sistema, de jogos e de alarme, ou desative os sons ao mesmo tempo com o perfil Silencioso.

✱ **Dica**
Você pode escolher diferentes tipos de sons para os aplicativos Calendário, Tarefas e Relógio. Vá para o aplicativo, **abra o menu Opções** e selecione Preferências.

+ **Você sabia?**
Quando você conecta fones de ouvido ao computador de mão, o alto-falante externo é automaticamente silenciado, as configurações de Sons e alertas são mantidas e todos os níveis de volume são ajustados automaticamente para uso com o fone de ouvido.

1 Abra Preferências e Sons e alertas:

a. **Vá para Aplicativos**.

b. Selecione Pref.

c. Selecione Sons e alertas.

2 Selecione Personalizar, Silencioso ou Desativados.

3 Se você tiver selecionado Silencioso ou Desativados na etapa 2, selecione OK.

Se tiver selecionado Personalizar na etapa 2, toque nas listas de seleção Som do sistema, Som do jogo e Som do alarme e selecione o nível de volume para cada som; em seguida, selecione OK.

OK

Alteração de entradas em Favoritos

Você sabia?
Você pode mover um favorito para um local diferente na lista Favoritos abrindo o menu Favoritos e selecionando Reorganizar favoritos. Selecione o favorito desejado para o novo local.

Altere as entradas na tela Favoritos para incluir os aplicativos ou links da Web usados com mais freqüência.

1

Abra a caixa de diálogo Editar favoritos:

a. Toque na Estrela para abrir Favoritos.

b. Selecione o favorito que deseja alterar.

c. **Abra os menus**.

d. Selecione Editar favoritos.

2

Altere o favorito:

a. Selecione o tipo de favorito na lista de seleção Tipo: aplicativo ou link da Web.

b. Selecione o aplicativo na lista de seleção Original ou toque para inserir o endereço da Web desejado.

c. Insira um nome o novo favorito.

d. Selecione OK.

OK

Guia do Usuário

Para saber tudo o que você precisa sobre o computador de mão — todo o conteúdo deste guia e muito mais — vá para **www.palmOne.com/tungstene2-manual_p.**

Suporte

Em caso de problemas com a personalização ou com qualquer outro procedimento do computador de mão, vá para **www.palmOne.com/intl/support**.

Além das noções iniciais

Consulte o *Guia do Usuário* na Web e saiba mais sobre estes tópicos relacionados:

Personalização

- Configuração de recursos de economia de energia como o intervalo de desativação automática.
- Escolha de formatos para horas, datas, calendário e números com base em uma região geográfica
- Seleção de opções relacionadas à inserção de texto, como, por exemplo, como será feita a inserção de determinados caracteres do Graffiti® 2 e a utilização da tela inteira como área para escrita
- Reatribuição dos botões na parte frontal do computador de mão de forma que abram os aplicativos escolhidos
- Proteção das informações contidas no computador de mão com a ativação de opções de segurança e a inserção de informações que identifiquem você como o proprietário do computador de mão
- Configuração de conexões de comunicação e da rede

Perguntas freqüentes

Embora não possamos antecipar todas as suas possíveis perguntas, este capítulo fornece respostas para algumas das perguntas mais comuns.

Como faço a atualização de outro dispositivo Palm Powered™?

1. Sincronize o antigo computador de mão com o software antigo do computador de mesa.
2. Instale o novo software Palm® Desktop. Não é necessário excluir primeiramente o software antigo do computador de mesa.
3. Selecione o nome de usuário atribuído ao antigo computador de mão durante a instalação do computador de mesa. Isso transferirá todas as suas informações do software antigo para o novo.
4. Sincronize o novo computador de mão com o novo software do computador de mesa.
5. Se algum aplicativo de outros fabricantes não for transferido para o novo computador de mão, reinstale-o.
6. Se ocorrerem problemas com aplicativos de outros fabricantes no novo computador de mão, será preciso atualizá-los. Se algum dos seguintes sintomas ocorrer no novo computador de mão após a sincronização, remova os aplicativos de outros fabricantes e entre em contato com o fornecedor para obter versões atualizadas:
   - O computador de mão congela ou é reinicializado quando você abre um aplicativo
   - Desempenho lento
   - Exibição de tela incomum
   - Dificuldades ao usar recursos do computador de mão
   - Qualidade de som instável

Por que não consigo encontrar um ícone na tela Aplicativos?

- Toque na lista de seleção de categorias no canto superior direito da tela Aplicativos e selecione Tudo. Poderá ser necessário rolar um pouco para baixo, mas agora você deverá ver um ícone para cada aplicativo no computador de mão.

- Alguns dos aplicativos fornecidos com o computador de mão não são pré-instalados. Será preciso **instalar esses aplicativos extras usando o CD de instalação do software do Tungsten™ E2** .

Como salvo minhas informações?

Cada vez que você conclui uma entrada como, por exemplo, um contato, um memorando ou uma nota, o computador de mão salva automaticamente as informações inseridas. Não é necessário fazer nada especial para salvar suas informações. Para proteger e criar um backup das informações, recomenda-se que você sincronize freqüentemente o computador de mão com o de mesa.

Como sei quando é preciso recarregar o computador de mão?

Um ícone de pilha é exibido na parte superior das telas Favoritos e Aplicativos. Verifique-o periodicamente para ver se o computador de mão precisa ser recarregado. Se a bateria ficar fraca, será exibida uma mensagem na tela alertando-o para recarregá-la.

Se a bateria descarregar, perderei todas as minhas informações?

A memória do computador de mão foi projetada para armazenar informações mesmo que a bateria fique fraca a ponto de não ser possível ligar o computador de mão. Quando você recarregar o computador de mão, todas as informações existentes deverão aparecer.

Com que freqüência devo recarregar o computador de mão?

Recomenda-se recarregar o computador de mão durante pelo menos meia hora, diariamente. O ideal será conectar o computador de mão a uma fonte de alimentação todas as noites para recarregá-lo enquanto você dorme. Além disso, a vida útil da bateria pode ser conservada se os seguintes procedimentos forem adotados:

- Reduza o **brilho** da tela.
- Reduza o valor da definição **Desativ. autom. após**.
- Vá para Preferências e selecione Travar botões para **impedir que o computador de mão seja ligado acidentalmente**.
- Diminua o uso do slot do cartão de expansão.
- **Desative o recurso Bluetooth®** quando não o estiver usando.

O que faço se não puder sincronizar com meu computador?

Dica

Precisa de mais ajuda com a sincronização do computador de mão? Abra o software Palm Desktop, vá para o menu Ajuda e selecione Guia de Solução de Problemas On-line do HotSync.

Certifique-se de que o cabo USB para sincronização esteja firmemente conectado.

WINDOWS SOMENTE

- Clique no ícone Gerenciador de HotSync na barra de tarefas do Windows, no canto inferior direito da tela. Certifique-se de que a opção USB local esteja marcada. Caso não esteja, marque-a.

- Se você não vir o ícone Gerenciador de HotSync, clique em Iniciar na barra de tarefas do Windows e selecione Programas. Vá até o grupo de programas do Palm Desktop e selecione Gerenciador de HotSync. Clique no ícone Gerenciador de HotSync quando ele aparecer na bandeja de sistema. Certifique-se de que a opção USB local esteja selecionada.

MAC SOMENTE

- Certifique-se de que o Gerenciador de HotSync esteja ativado. Para isso, abra a pasta Palm e clique duas vezes no ícone Gerenciador de HotSync. Na guia Controles de HotSync, certifique-se de que a opção Ativado esteja selecionada. Caso não esteja, selecione-a. Clique na guia Configurações da conexão e certifique-se de que USB esteja marcado.

- Desconecte o cabo USB para sincronização do computador de mesa, reconecte-o e reinicie o computador de mesa.

O que faço se o computador de mão não responder corretamente aos toques?

Se o computador de mão não estiver respondendo corretamente aos toques, será preciso **alinhar a tela**.

O que faço se o computador de mão parar de responder?

Em raras ocasiões, é possível que o computador de mão não responda quando você tocar na tela ou pressionar botões. Se isso acontecer, primeiro verifique se a opção **Travar botões** está ativada.

Se estiver desativada e o computador de mão continuar sem responder, será preciso reinicializar o computador de mão.
A reinicialização a quente informa ao computador de mão para interromper a tarefa atual e o reinicializa. Isso não afeta quaisquer informações ou aplicativos do computador de mão.

Dica
Após uma reinicialização a quente, a tela Preferências aparece com a opção Data e hora realçada para que esses itens possam ser redefinidos, se necessário.

Use a ponta do stylus para pressionar cuidadosamente o botão de reinicialização no orifício localizado no painel posterior do computador de mão.
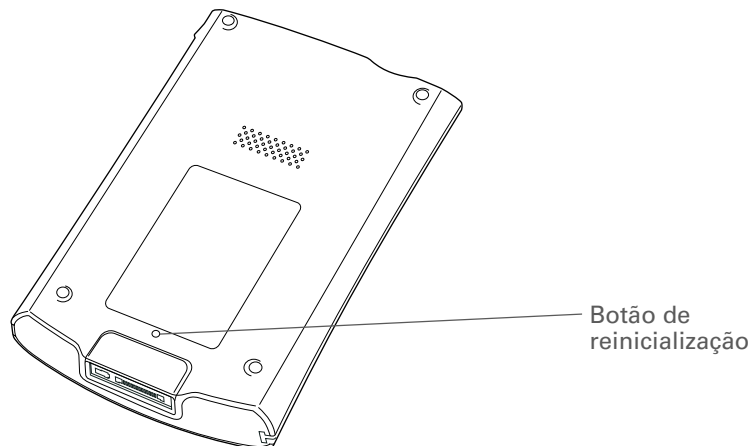
Se uma reinicialização a quente não descongelar o computador de mão, será preciso **executar uma reinicialização a frio**. Para obter instruções, consulte o *Guia do Usuário* na Web.

Posso abrir o computador de mão?

Não, não abra o computador de mão; não há peças no interior do equipamento que possam ser consertadas pelo usuário. A abertura do computador de mão anula a garantia e não é recomendável em nenhuma circunstância.

Guia do Usuário
Para saber tudo o que você precisa sobre o computador de mão — todo o conteúdo deste guia e muito mais — vá para **www.palmOne.com/tungstene2-manual_p**.

Suporte
Em caso de problemas com o computador de mão, vá para **www.palmOne.com/intl/support**.

Além das noções iniciais

Consulte o *Guia do Usuário* na Web e saiba mais sobre estes tópicos relacionados:

Perguntas freqüentes

- Solução de problemas de instalação do software
- Solução de problemas com aplicativos específicos
- Solução de problemas de sincronização
- Solução de problemas com transferência e configurações de comunicação

Manutenção Execução de uma reinicialização a frio se a reinicialização a quente não descongelar o computador de mão

Informações sobre regulamentação do produto

Declaração da FCC

Este dispositivo está de acordo com a Parte 15 das normas da FCC. Sua operação está sujeita às duas condições a seguir: (1) Este dispositivo não pode provocar interferência prejudicial e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, inclusive interferência que possa provocar operação indesejada.

Este equipamento foi testado e está dentro dos limites para um dispositivo digital de Classe B, de acordo com a Parte 15 das normas da FCC. Esses limites têm o objetivo de fornecer uma proteção adequada contra interferência prejudicial em instalações residenciais. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofreqüência e, se não for instalado e usado de acordo com as instruções, poderá provocar interferência prejudicial a comunicações via rádio. No entanto, não há garantia de que tal interferência não venha a ocorrer em determinadas instalações. Se este equipamento provocar interferência prejudicial a receptores de rádio ou televisão, o que pode ser determinado desligando-se e ligando-se o equipamento, o usuário deverá tentar corrigir a interferência por meio de uma ou mais das seguintes medidas:

- Redirecionar ou reposicionar a antena receptora.
- Aumentar a distância entre o equipamento e o receptor.
- Conectar o equipamento a outra tomada, ligada a uma fase diferente da que alimenta o receptor.
- Consultar o fornecedor ou um técnico experiente em rádio/TV para obter ajuda.

Use somente cabos de E/S blindados ao conectar este equipamento a qualquer periférico opcional ou dispositivo servidor. A não observância dessa exigência pode significar violação das normas da FCC.

[!] IMPORTANTE As alterações e modificações não descritas neste manual devem ser aprovadas por escrito pelo departamento de engenharia responsável pela regulamentação de normas técnicas do fabricante. As alterações ou modificações executadas sem aprovação prévia por escrito podem anular a autoridade por parte do usuário para operação deste equipamento.

Em agosto de 1996, a FCC dos Estados Unidos, com sua ação no Report and Order FCC 96-326, adotou um padrão de segurança para a exposição humana à energia eletromagnética de radiofreqüência, emitida por transmissores regulamentados pela FCC. Essas diretrizes estão em conformidade com o padrão de segurança anteriormente definido por órgãos dos EUA e de outros países. O design deste produto está de acordo com as diretrizes da FCC e com esses padrões internacionais.

Exposição à energia de radiofreqüência (SAR - Specific Absorption Rate, taxa de absorção específica)

Atendendo às diretrizes de segurança da FCC para exposição à radiofreqüência, este dispositivo e sua antena não devem ser colocados no mesmo local nem devem operar em conjunto com nenhuma outra antena ou transmissor. Os usuários deste dispositivo devem garantir que sua operação esteja em conformidade com essas disposições.

FCC ID: O8FTUNGSTENE2

Responsible Party:

palmOne, Inc.
400 N. McCarthy Blvd.
Milpitas, California 95035
Estados Unidos
(408) 503-7500

Família de produtos Tungsten™

Testado para conformidade com os padrões da FCC

PARA USO RESIDENCIAL OU COMERCIAL
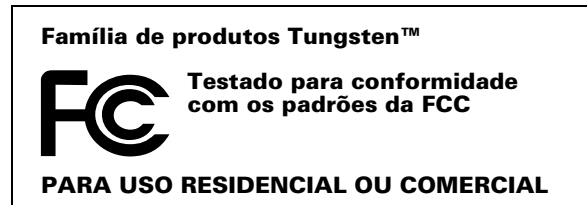
Industry Canada

A expressão “IC:” antes do número do certificado/registro significa apenas que as especificações técnicas da Industry Canada foram observadas.

IC;3905A-TUNGSTENE2

Aviso sobre a regulamentação canadense para comunicação sem fio

Este equipamento digital da Classe B atende a todos os requisitos das Canadian Interference Causing Equipment Regulations. Sua operação está sujeita às duas condições a seguir: (1) este dispositivo não pode provocar interferência prejudicial e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, inclusive interferência que possa provocar operação indesejada. Para evitar a interferência de rádio sobre o serviço licenciado, este dispositivo deverá ser operado em ambientes internos e distante de janelas, visando a oferecer o máximo isolamento. Equipamentos (ou suas antenas transmissoras) instalados em ambientes externos estão sujeitos a licenciamento.

CE

Declaração de conformidade da CE

A palmOne, Inc. declara que o produto:	Computador de mão PDA & cabo HotSync®
Nome/número do modelo:	Tungsten E2
Nome do fabricante:	palmOne

Endereço do fabricante: 400 N. McCarthy Blvd.
Milpitas, 95035-5112

Atende às seguintes normas do Conselho Europeu:

- 89/336/EEC (norma relativa a EMC - Electromagnetic Compatibility, compatibilidade eletromagnética)
- 99/5/EC (norma relativa a R&TTE - Radio and Telecommunications Terminal Equipment, equipamentos de rádio e terminais de telecomunicações)
- 73/23/EEC (norma relativa à baixa voltagem).

Atende às seguintes especificações:

- EN 55024: 1998 (Emissões e imunidade)
- EN55022:1998, CISPR 22 1997, Emissões com radiação e condução, da Classe B
- IEC 61000-4-2, A1 1998-01, Imunidade a ESD (Electrostatic Discharge, descarga eletrostática), 4kV contato e 8kV descarga aérea
- IEC 61000-4-3: 1995 Imunidade à radiofreqüência, 80-1000MHz, 3V/M, 1kHz, 80% A.M.
- ENV 50204:1996, Imunidade à radiofreqüência, 895-905MHz, 3V/m, 200Hz, 50% AM
- IEC 61000-4-4: 1995 Imunidade a EFT, 1kV na porta de CA, 5/50nSeg, 5kHs Rep. Freq.
- IEC 61000-4-5: 1995 Imunidade à sobretensão, 1,2/50uSeg, 2kV(pico), Modo comum, 1kV(pico) Modo diferenciado
- EN61000-4-6:1996, Imunidade conduzida, 150kHz-80MHz, 3V RMS, 1kHz, 80% AM
- IEC 61000-4-11: 1994, 100% Variação de tensão 0,5 período, 30% Variação 25 períodos e >100% Variação 250 períodos

Representante autorizado palmOne: David Waitt
palmOne Engenheiro de conformidade

Data: 18 de abril de 2005

Aviso sobre baterias

Não destrua, perfure nem descarte baterias no fogo. As baterias podem estourar ou explodir, liberando produtos químicos perigosos. Descarte as baterias usadas de acordo com as instruções do fabricante e as leis locais.

Varning
Eksplosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion.

Advarsel!
Lithiumbatteri—Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage tilleverandøren.

Varoitus
Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan valmistajan suosittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Advarsel
Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefait av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner.

Waarschuwing!
Bij dit produkt zijn batterijen geleverd. Wanneer deze leeg zijn, moet u ze niet weggooien maar inleveren als KCA.

Uwaga

Nie kroić lub przekluwać baterii, ani nie wrzucać ich do ognia. Mogą się rozerwać lub wybuchnąć wydzielając trujące środki chemiczne. Zużytych baterii należy pozbywać sie w sposób opisany przez producenta i zgodnie z miejscowymi przepisami.

אזהרה
יש סכנת התפוצצות אם מחליפים את הסוללה בצורה לא נכונה.
יש להחליף את הסוללה בסוללה זהה או דומה, בהתאם להמלצת היצרן.
יש להשליך סוללות משומשות בהתאם להוראות היצרן

Aviso de segurança essencial

Aviso — Perigo de explosão
- A substituição dos componentes pode comprometer a adequação de produtos para a classe I, divisão 2;
- Quando estiver em um local perigoso, desligue a energia antes de substituir ou fazer a fiação dos módulos e
- Não desconecte o equipamento a menos que a energia seja desligada ou que a área seja reconhecida como não perigosa.

Avisos sobre a comunicação sem fio — Cuidados no uso

Em algumas situações, o uso do dispositivo sem fio poderá ser limitado. Tais restrições podem aplicar-se a bordo de aviões, em hospitais, próximo a explosivos, em locais perigosos, etc. Em caso de dúvida sobre a política aplicável ao uso deste dispositivo, solicite autorização antes de ligá-lo.

Eletricidade estática, descarga eletrostática e o computador de mão palmOne™

A descarga eletrostática (ESD) pode causar danos a dispositivos eletrônicos, caso ocorra no interior do dispositivo; portanto, você deverá tomar providências para evitar que isso ocorra.

Descrição de ESD

Aeletricidade estática é uma carga elétrica causada pelo acúmulo de elétrons na superfície de um material. Para a maioria das pessoas, eletricidade estática e ESD são simples fatos incômodos. Por exemplo, após andar por um carpete arrastando os pés, acumulando elétrons no corpo, você poderá levar um choque -- o episódio da descarga -- ao tocar em uma maçaneta. Esse pequeno choque descarrega a eletricidade estática acumulada.

Equipamento suscetível de ESD

Even a small amount of ESD can harm circuitry, so when working with electronic devices, take measures to help protect your electronic devices, including your **palmOne™** computador de mão, from ESD harm. Embora a palmOne tenha proteções internas contra ESD em seus produtos, a ESD é um fato e, a menos que seja neutralizada, poderá elevar-se e alcançar níveis que poderão danificar seu equipamento. Qualquer dispositivo eletrônico que contenha um ponto de entrada externo para conexão com qualquer dispositivo, desde cabos a conjuntos de dispositivos eletrônicos, é suscetível de entrada de ESD. Os dispositivos que você transporta consigo como, por exemplo, seu computador de mão, acumulam ESD de uma única forma, pois a eletricidade estática que pode ter se acumulado no seu corpo passa automaticamente ao dispositivo. Assim, quando o dispositivo estiver conectado a outro como, por exemplo, um conjunto de dispositivos eletrônicos, poderá ocorrer um episódio de descarga.

Precauções contra ESD

Certifique-se de descarregar qualquer acúmulo de eletricidade estática do seu corpo e dos seus dispositivos eletrônicos *antes* de tocar em um dispositivo eletrônico ou de conectar um dispositivo a outro. A recomendação da **palmOne** é que você tenha essa precaução antes de conectar o computador de mão ao computador de mesa, colocando o computador de mão em uma base ou a qualquer outro dispositivo. Você pode fazer isso de vários modos, inclusive os seguintes:

- Conecte-se a um ponto de aterramento ao segurar o telefone celular, tocando ao mesmo tempo em uma superfície metálica aterrada.
- Por exemplo, se o seu computador tiver gabinete de metal e estiver conectado a uma tomada padrão de três pinos aterrada, o ato de tocar no gabinete deverá descarregar a ESD do seu corpo.

- Aumente a umidade relativa do seu ambiente.
- Instale itens específicos de prevenção de ESD como, por exemplo, telas de aterramento.

Condições que aumentam as ocorrências de ESD

Condições que podem contribuir com o acúmulo de eletricidade estática no ambiente incluem:

- Baixa umidade relativa.
- Tipo de material (O tipo de material que acumule a carga. Por exemplo, materiais sintéticos são mais propensos a acúmulos estáticos do que fibras naturais como, por exemplo, o algodão)
- A rapidez com que você toca, conecta ou desconecta dispositivos eletrônicos.

Embora se deva sempre tomar as devidas precauções para descarregar a eletricidade estática, se você estiver em um ambiente onde perceba episódios de ESD, talvez seja conveniente tomar precauções extras para proteger o seu equipamento eletrônico contra ESD.

SÍMBOLOS

A

C

D

J

L

M

N

O

S

T